


YAMAHA

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL PROPIETARIO

دليل المالك

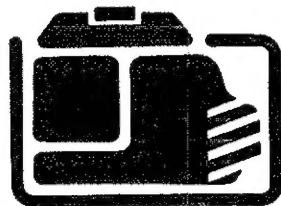

EF3800/6000(E)

7LT-28199-A0

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of your new Yamaha.

This manual will provide you with a good basic understanding of the operation, and maintenance of this machine. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult a Yamaha dealer.

**SERVICE DEPT
LEISURE VEHICLES & POWER
PRODUCTS OPERATIONS
YAMAHA MOTOR CO., LTD.**

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Yamaha.

Ce manuel vous donnera les renseignements nécessaires à une bonne compréhension de base du fonctionnement et de l'entretien de votre groupe électrogène.

Si vous avez des questions particulières au sujet du fonctionnement et de l'entretien de cette groupe électrogène, nous vous conseillons de communiquer avec un concessionnaire Yamaha.

**SERVICE DEPT
LEISURE VEHICLES & POWER
PRODUCTS OPERATIONS
YAMAHA MOTOR CO., LTD.**

INTRODUCCION

Enhorabuena por haber comprado un generador Yamaha.

Este manual le proporcionará información básica sobre el funcionamiento y mantenimiento de este generador.

Si surge cualquier duda sobre el funcionamiento o mantenimiento del generador, póngase en contacto con un distribuidor Yamaha.

**DEPARTAMENTO DE SERVICIO
VEHICULOS RECREATIVOS
Y EQUIPOS GENERADORES
YAMAHA MOTOR CO., LTD.**

مقدمة

نحن نقدم لك أجمل التهاني لشراءك منتج ياماها الجديد.

هذا الدليل سوف يزودك بالفهم الأساسي الجيد بالنسبة لتشغيل وصيانة هذه الماكينة.

إذا كان لديك أية إستفسارات بالنسبة لتشغيل وصيانة الماكينة، يرجى إستشارة وكيل ياماها.

**قسم الخدمات
تشغيل سيارات المتعة ومنتجات
القدرة.
شركة ياماها موتور، المحدودة.**

**EF3800/6000(E)
OWNER'S MANUAL**

©1988 by

Yamaha Motor Co., Ltd.

1st Edition, September 1988

All rights reserved. Any reprinting
or unauthorized use without the
written permission of
Yamaha Motor Co., Ltd.
is expressly prohibited.
Printed in Japan



WARNING:

**PLEASE READ THIS MANUAL
CAREFULLY AND COMPLETELY
BEFORE OPERATING THE MACHI-
NE.**

EF3800/6000(E)

MANUEL D'UTILISATION

©1988 par

Yamaha Motor Co., Ltd.

1^{er} édition Septembre 1988

Tous droits réservés.

Toute réimpression ou utilisation
non autorisée sans la permission
écrite de Yamaha Motor Co., Ltd.
est absolument interdite.

Imprimé au Japon.

EF3800/6000(E)

MANUAL DEL PROPIETARIO

©1988

Yamaha Motor Co., Ltd.

1a. Edición, Septiembre 1988

Reservados todos los derechos Se prohíbe
expresamente copiar o utilizar
indebidamente este documento sin la
autorización previa y por escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.

Impreso en Japón

EF3800/6000(E)

دليل المالك

حقوق الطبع © ١٩٨٨ صادر عن

شركة ياماها موتور، المحدودة

الطبعة الأولى، سبتمبر ١٩٨٨

جميع حقوق الطبع محفوظة.

أى إعادة طبع أو إستخدام غير

مرخص به بدون تصريح كتابي

من شركة ياماها موتور،

المحدودة يعتبر

ممنوعاً بوضوح.

طبع في اليابان

⚠️ AVERTISSEMENT:

NOUS VOUS CONSEILLONS DE
LIRE CE MANUEL ATTENTIVE-
MENT ET INTÉGRALEMENT
AVANT D'UTILISER VOTRE
MACHINE.

⚠️ ADVERTENCIA:

LE ROGAMOS QUE LEA ESTE MANUAL
CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD
ANTES DE UTILIZAR EL GENERADOR.

⚠️ تحذير

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية
تامة وبالكامل قبل تشغيل
الماكينة.

Particularly important information is distinguished in this manual by the following notations.

NOTE:

A note provides key information to make procedures easier or clearer.



A caution indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the machine.



A warning indicates special procedures that must be followed to avoid INJURY to a machine operator, bystander, or person inspecting or repairing the machine.

Dans ce manuel, les informations particulièrement importantes sont identifiées de la manière suivante.

N.B.:

Ces lettres désignent une information qui aide à mieux comprendre une instruction ou à l'exécuter plus facilement.



Ce mot prévient qu'il faut prendre des précautions particulières pour éviter d'endommager le groupe électrogène.



Un avertissement indique la marche à suivre pour éviter de BLESSER l'utilisateur ou toute autre personne qui se trouve à proximité du groupe électrogène.

La información de especial importancia se distingue en este manual mediante las siguientes anotaciones.

NOTA:

Las notas ofrecen información clave para facilitar o aclarar los distintos procedimientos.



Atención indica una precaución especial que debe adoptarse para evitar daños al generador.



Las advertencias indican procedimientos especiales que deben seguirse con el fin de evitar LESIONES al operador del generador, a las personas que puedan hallarse presentes o al técnico que inspeccione o repare el generador.

لقد تم تصنيف معلومات هامة بصفة خاصة في هذا الدليل عن طريق الملاحظات التالية.

ملحوظة :

الملحوظة تقدم ملومة رئيسية لجعل الخطوات أسهل وأوضح.



التنبيه يشير إلى احتياطات خاصة يجب وضعها في الاعتبار لتجنب تلف الماكينة.



التحذير يشير الى احتياطات خاصة يجب إتباعها لتجنب الاصابات لمشغل الماكينة، المتفرج أو الشخص القائم بفحص وإصلاح الماكينة.

CONTENTS

MACHINE IDENTIFICATION

CONTROL FUNCTION

PRE-OPERATION CHECK

SAFETY OPERATION POINTS

OPERATION

PERIODIC MAINTENANCE

STORAGE

SPECIFICATIONS

PARTS INSTALLATION

TABLE DES MATIÈRES


IDENTIFICATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
FONCTIONS DES COMMANDES
VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION
REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
FONCTIONNEMENT
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
REMISAGE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
POSE DES PIÈCES

CONTENIDO

IDENTIFICACION DEL GENERADOR
FUNCION DE CONTROL
COMPROBACION PREVIA A SU UTILIZACION
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA GA- RANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO
FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO PERIODICO
ALMACENAMIENTO
ESPECIFICACIONES
INSTALACION DE LAS PIEZAS

المحتويات

التعرف على الماكينة	1
وظيفة مفاتيح التحكم	2
الفحص قبل التشغيل	3
نقاط التشغيل الآمن	4
التشغيل	5
الصيانة الدورية	6
التخزين	7
المواصفات	8
تركيب الأجزاء	9

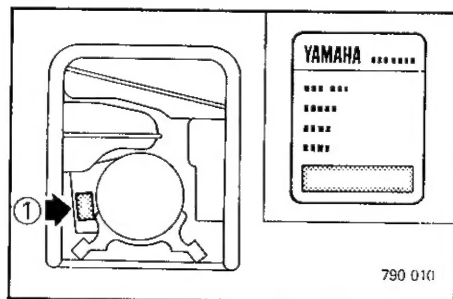

A-030

MACHINE IDENTIFICATION

① The machine serial number

NOTE: _____

Keep a record of these numbers for reference when ordering parts from a Yamaha dealer.

IDENTIFICATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

① Numéro de série de la machine.

N.B.: _____

Prendre note de ces numéros afin de pouvoir les rappeler lorsqu'on commande des pièces chez un concessionnaire Yamaha.

IDENTIFICACION DEL GENERADOR

① El número de serie de la máquina.

NOTA: _____

Tome nota de estos números y utilícelos como referencia cuando pida piezas a un concesionario Yamaha.



التعرف على الماكينة

① الرقم المسلسل للماكينة

ملاحظة : _____

إحتفظ بسجل لهذه الأرقام للرجوع إليها عند طلب قطع الغيار من وكيل ياماها.

1

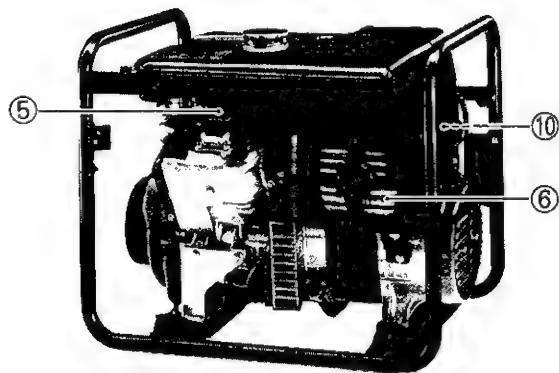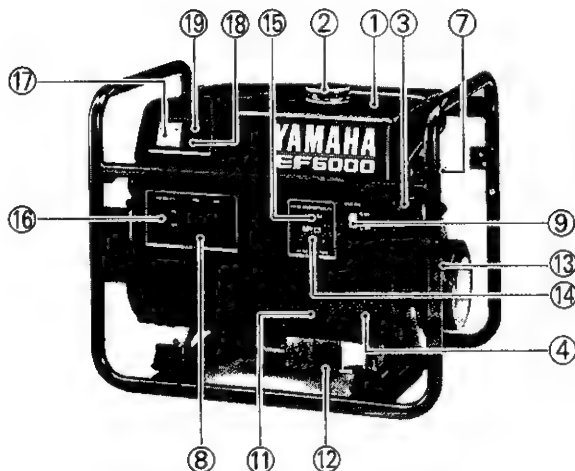

G-050

CONTROL FUNCTION

G 051

DESCRIPTION

- ① Fuel tank
- ② Fuel tank cap
- ③ Fuel cock
- ④ Air filter cover
- ⑤ Spark plug
- ⑥ Muffler
- ⑦ Choke lever
- ⑧ AC socket
- ⑨ Engine switch
- ⑩ Ground (Earth) terminal
- ⑪ Oil filler cap
- ⑫ Oil drain plug
- ⑬ Recoil starter
- ⑭ DC socket
- ⑮ DC protector
- ⑯ AC switch (N.F.B.)

FONCTIONS DES COMMANDES

DESCRIPTION

- ① Réservoir de carburant
- ② Bouchon de réservoir de carburant
- ③ Robinet d'alimentation
- ④ Couvercle de filtre à air
- ⑤ Bougie
- ⑥ Pot d'échappement
- ⑦ Tirette du volet de départ
- ⑧ Prise de courant alternatif
- ⑨ Interrupteur du moteur
- ⑩ Borne de masse
- ⑪ Bouchon de remplissage d'huile
- ⑫ Bouchon de vidange d'huile
- ⑬ Lanceur
- ⑭ Prise de courant continu
- ⑮ Dispositif de protection contre les surintensités de courant continu
- ⑯ Interrupteur de courant alternatif

FUNCION DE CONTROL

DESCRIPCION


- ① Depósito de combustible
- ② Tapa del depósito de combustible
- ③ Grifo de carburante
- ④ Cubierta de filtro de aire
- ⑤ Bujía
- ⑥ Silenciador
- ⑦ Palanca del estrangulador
- ⑧ Toma de CA
- ⑨ Interruptor del motor
- ⑩ Terminal de conexión a tierra
- ⑪ Tapa del depósito de aceite
- ⑫ Tapón de drenaje de aceite
- ⑬ Arranque de retroceso
- ⑭ Toma de CC
- ⑮ Protector de CC
- ⑯ Interruptor de CA (NFB)

وظيفة مفتاح التحكم


الوصف

- ① خزان الوقود
- ② غطاء خزان الوقود
- ③ محبس الوقود
- ④ غطاء فلتر الهواء
- ⑤ شمعة الاشعال
- ⑥ كاتم الصوت
- ⑦ ذراع صمام الخنق
- ⑧ مقبس التيار المتردد
- ⑨ مفتاح المحرك
- ⑩ طرف التوصيل بالأرض
- ⑪ غطاء فلتر الزيت
- ⑫ سداة تصريف الزيت
- ⑬ بادیء تشغيل إرتدادی
- ⑭ مقبس التيار المباشر
- ⑮ واقية التيار المباشر
- ⑯ مفتاح التيار المتردد (NFB)

2

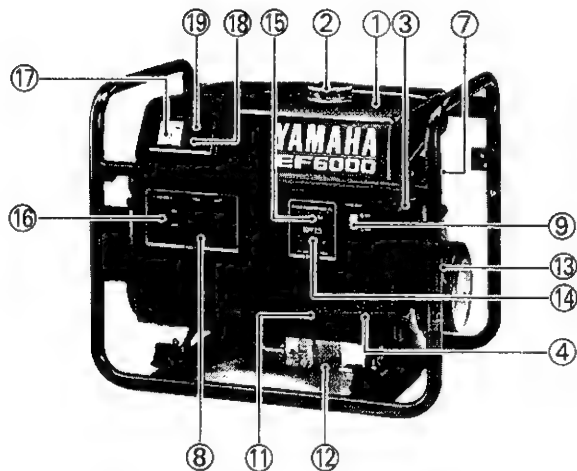


- ⑪ Voltage meter
- ⑫ Oil warning light
- ⑬ Pilot lamp

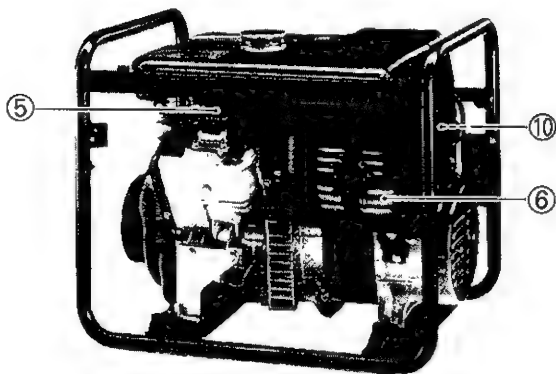

- ⑪ Voltmètre
- ⑫ Témoin de niveau d'huile
- ⑬ Témoin

- ⑪ Medidor de Tensión
- ⑫ Indicador del nivel de aceite
- ⑬ Lámpara Piloto

- ⑪ عداد الفولطية
- ⑫ ضابط الفولطية
- ⑬ مصباح دليلي

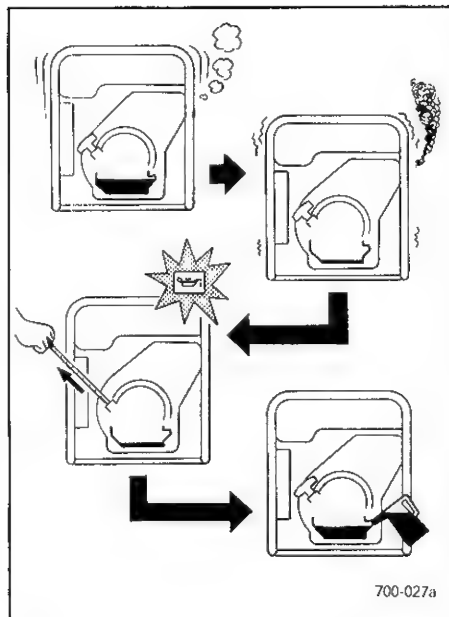

G 202

OIL WARNING SYSTEM

When the oil level falls below the lower level, the oil warning lamp lights and the engine stops automatically. Unless you refill with oil, the engine will not start again.

NOTE: _____

If the engine stalls, pull the recoil starter and if the oil warning light comes on, the engine oil is insufficient. Add oil and restart.

TEMOIN DE NIVEAU D'HUILE

Lorsque le niveau d'huile descend sous la marque inférieure, le témoin s'allume et le moteur s'arrête automatiquement. Le moteur ne pourra être remis en marche avant que vous n'ayez rétabli le niveau d'huile.

N.B.: _____

Si le moteur cale, tirez la corde du lanceur. Si le témoin de niveau d'huile s'allume, c'est que le niveau est insuffisant. Faites alors l'appoint d'huile et remettez le moteur en marche.

SISTEMA DE INDICACION DEL NIVEL DE ACEITE

Quando el nivel de aceite cae por debajo del nivel mínimo, se enciende el indicador del nivel de aceite y el motor se detiene automáticamente. El motor no volverá a ponerse en marcha a menos que añada aceite.

NOTA: _____

Si se para el motor, tire del arranque de retroceso. Si se enciende el indicador del nivel de aceite, el aceite del motor es insuficiente. Añada aceite y vuelva a arrancar el motor.



نظام التحذير عن الزيت

عندما يهبط مستوى الزيت أسفل المستوى المنخفض، يضيء مصباح التحذير عن الزيت ويتوقف المحرك أوتوماتيكياً. إذا لم تقم بالتزويد بالوقود، سوف لا يبدأ المحرك في التشغيل مرة أخرى.

2

ملاحظة: _____

إذا توقف المحرك، إجذب باديء التشغيل الارتدادى وإذا أضيء ضوء التحذير عن الزيت، يكون زيت المحرك غير كاف. أضف زيتاً وأعد بدء التشغيل.

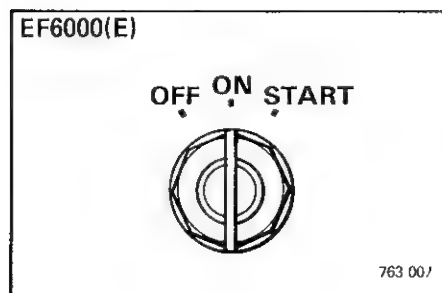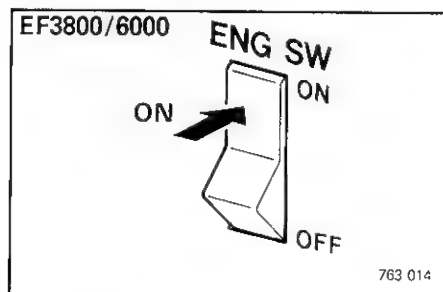

G 207

ENGINE SWITCH

The engine switch controls the ignition and starting system.

ON:

Ignition circuit is switched on.

The engine can be started.

OFF:

Ignition circuit is switched off.

START:

Starting circuit is switched on.

The starter motor starts.



Take your hand off the switch immediately after the engine starts.

INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE

L'interrupteur d'allumage commande l'allumage et le démarrage.

MARCHE:

Le circuit d'allumage est sous tension.

Le moteur peut être mis en marche.

ARRÊT:

Le circuit d'allumage est coupé.

DÉMARRAGE:

Le circuit de démarrage est sous tension.

Le démarreur se met en marche.

⚠ ATTENTION:

Éloignez les mains de l'interrupteur dès que le moteur se met en marche.

INTERRUPTOR DEL MOTOR

El interruptor del motor controla el sistema de encendido y arranque.

ON (Activado):

Se activa el circuito de encendido.

Puede arrancarse el motor.

OFF (Desactivado):

Se desactiva el circuito de encendido.

START (Arranque):

Se activa el circuito de arranque.

Se enciende el motor de arranque.

⚠ ATENCION:

Retire su mano del interruptor inmediatamente después de que arranque el motor.

مفتاح المحرك

يتحكم مفتاح المحرك في نظام الاشعال.

يتحكم مفتاح المحرك في نظام الاشعال وبدء التشغيل.

وضع التشغيل ON :

تعمل دائرة الاشعال

يمكن للمحرك أن يبدأ

التشغيل.

وضع الایقاف OFF :

تنفصل دائرة

الاشعال.

وضع بدء التشغيل START :



تعمل دائرة بدء

التشغيل. يبدأ تشغيل

موتور بدء التشغيل.

⚠ تنبيه

أبعد يدك عن المفتاح مباشرة بعد بدء تشغيل المحرك.

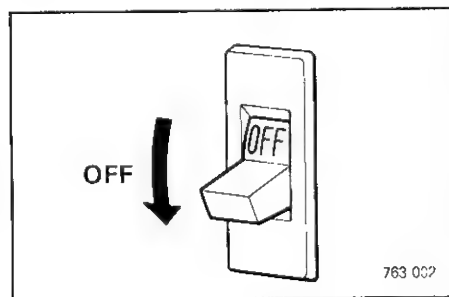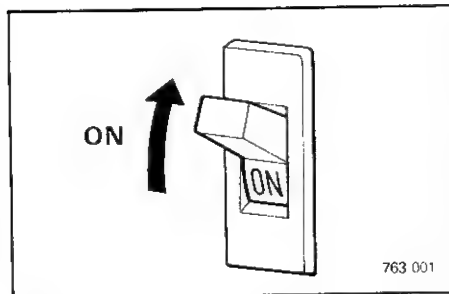

G-250

AC SWITCH (N.F.B.)

The AC switch (Non-Fuse Breaker) turns off automatically when the load exceeds the generator rated output.

⚠ CAUTION:

Reduce the load to within specified generator rated output when the AC switch is turned off. If it is turned off again, consult your Yamaha dealer.

INTERRUPTEUR DE COURANT ALTERNATIF (DISJONCTEUR SANS FUSIBLE)

L'interrupteur de courant alternatif (disjoncteur sans fusible) se déclenche automatiquement dès que la charge dépasse la valeur nominale du groupe électrogène.

ATTENTION:

Réduisez la charge jusqu'à la valeur nominale prescrite pour le groupe électrogène lorsque l'interrupteur de courant alternatif se déclenche. S'il se déclenche de nouveau, communiquez avec un concessionnaire Yamaha.

INTERRUPTOR DE CA (N.F.B.)

El interruptor de CA (N.F.B., Disyuntor Sin Fusible) se apaga automáticamente cuando la carga excede la salida nominal del generador.

ATENCION:

Cuando se apaga el interruptor de CA, reduzca la carga hasta la salida nominal especificada para el generador. Si vuelve a apagarse, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha.

مفتاح التيار المتردد (قاطع التيار بدون فيوز)

ينفصل مفتاح التيار المتردد (قاطع التيار بدون فيوز) أوتوماتيكيا عندما يتعدى التحميل الخرج المقنن للمولد الكهربائي.

2

تنبيه


أخفض التحميل بحيث يكون في مدى قوة خرج المولد الكهربائي المقنن بالمواصفات عندما ينفصل مفتاح التيار المتردد. اذا إنفصل مرة أخرى، إستشر وكيلك ياماها.

DC PROTECTOR

The DC protector turns off automatically when the load exceeds the generator rated output.



Reduce the load to within specified generator rated output when the DC protector turns off. If it turns off again, consult your Yamaha dealer.

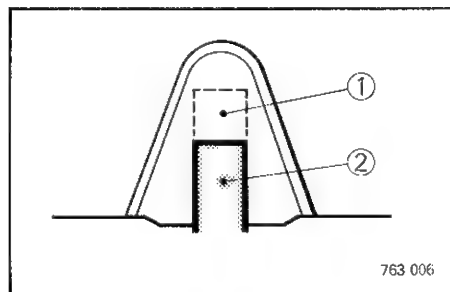

NOTE: _____

Press to reset the DC protector.

- ① "OFF"
- ② "ON"

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS DE COURANT CONTINU

Le dispositif de protection contre les surintensités de courant continu se déclenche automatiquement dès que la charge dépasse la valeur nominale du groupe électrogène.

ATTENTION:

Réduisez la charge jusqu'à la valeur nominale prescrite pour le groupe électrogène lorsque le dispositif de protection de courant continu se déclenche. S'il se déclenche de nouveau, communiquez avec un concessionnaire Yamaha.

N.B.: _____

Appuyez sur le bouton pour remettre le dispositif de protection de courant continu en circuit.

- ① ARRÊT
- ② MARCHÉ

PROTECTOR DE CC

El protector de CC se apaga automáticamente cuando la carga excede la salida nominal del generador.

ATENCION:

Cuando se apaga el protector de CC reduzca la carga hasta la salida nominal especificada para el generador. Si vuelve a apagarse, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha.

NOTA: _____

Pulse para restaurar el protector de CC.

- ① "OFF" (APAGADO)
- ② "ON" (ENCENDIDO)

واقية التيار المباشر

تنفصل واقية التيار المباشر أوتوماتيكيا عندما يتعدى التحميل قوة خرج المولد الكهربائي المقننة.

2

تنبيه

أخفض التحميل بحيث يكون في مدى قوة خرج المولد الكهربائي المقنن بالمواصفات عندما تنفصل واقية التيار المباشر. اذا انفصلت مرة أخرى، إستشر وكيلك ياماها.

ملاحظة: _____
إضغط لإعادة ضبط واقية التيار المباشر.

- ① إيقاف OFF
- ② تشغيل ON

PRE-OPERATION CHECK

NOTE: _____

Pre-operation checks should be made each time the generator is used.



WARNING: _____

The engine and muffler will be very hot after the engine has been run.

Avoid touching the engine and muffler with any part of your body or clothing during inspection or repair, while they are still hot.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

N.B.: _____

Les vérifications doivent être faites avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT:

L'utilisation de la machine rend le moteur et le pot d'échappement brûlants.

Évitez de toucher au moteur et au pot d'échappement avec toute partie de votre corps ou vos vêtements lors des inspections ou des réparations, s'ils sont encore chauds.

COMPROBACION PREVIA A SU UTILIZACION

NOTA: _____

Las comprobaciones previas a la utilización deben realizarse cada vez que se utiliza el generador.

ADVERTENCIA:

El motor y el silenciador estarán sumamente calientes después de haberse utilizado el motor.

Durante las inspecciones o reparaciones, evite tocar el motor y el silenciador con cualquier parte de su cuerpo o ropa mientras están aún calientes.

الفحص قبل التشغيل


ملاحظة: _____

يجب عمل فحوصات قبل التشغيل في كل مرة يستخدم فيها المولد الكهربائي.

تحذير

سوف يكون المحرك وكاتم الصوت ساخنين بعد تشغيل المحرك.

تجنب لمس المحرك وكاتم الصوت بأي خزة من جسمك أو الملابس أثناء الفحص والإصلاح، أثناء ما يكونا ساخنين.

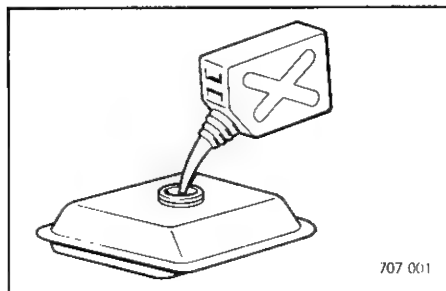

A-301

FUEL

Recommended fuel:

Unleaded gasoline

Fuel tank capacity:

Total:

EF3800:

18.4 L (4.05 Imp gal,
4.86 US gal)

EF6000(E):

18.0 L (3.96 Imp gal,
4.76 US gal)

⚠ WARNING:

- Fuel is highly flammable and poisonous. Check "SAFETY OPERATION POINTS" carefully before refueling.
- After refueling, make sure the tank cap is tightened securely.

CARBURANT

Carburant recommandé:

Essence ordinaire

Contenance du réservoir:

Totale:

EF3800:

18,4 L (4,05 gal. imp.,

4,86 gal. US)

EF6000(E):

18,0 L (3,96 gal. imp.,

4,76 gal. US)

⚠️ AVERTISSEMENT:

- L'essence est un produit hautement inflammable et toxique. Passez toujours en revue les "REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ" avant de faire le plein.
- Après avoir fait le plein, assurez-vous que le bouchon de réservoir est bien serré.

COMBUSTIBLE

Combustible recomendado:

Gasolina normal

Capacidad del deposito de combustible:

Total:

EF3800:

18,4 L (4,05 Imp gal,

4,86 gal. US)

EF6000(E):

18,0 L (3,96 Imp gal,

4,76 US gal)

⚠️ ADVERTENCIA:

- El combustible es sumamente inflamable y venenoso. Antes de llenar el depósito, consulte la sección titulada "Aspectos a Tener en Cuenta para Garantizar un Funcionamiento Seguro".
- Después de llenar el depósito, asegúrese de apretar la tapa.

الوقود

الوقود الموصى باستخدامه

البنزين العادي

سعة خزان البنزين :

الاجمالي

الموديل FE3800

١٨,٤ لتر (٤,٠٥ جالون

إمبريالي، ٤,٨٦ جالون

أمريكي)

الموديل EF6000(E) :



١٨,٠ لتر (٣,٩٦ جالون

إمبريالي، ٤,٧٦ جالون

أمريكي)

⚠️ تحذير

- الوقود قابل للاشتعال بدرجة كبيرة وسام. إفحص "نقاط التشغيل الآمن" بعناية تامة قبل التزويد بالوقود.
- بعد التزويد بالوقود، تأكد من أن غطاء الخزان قد تم ربطه بإحكام.

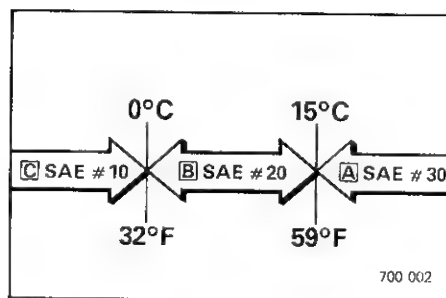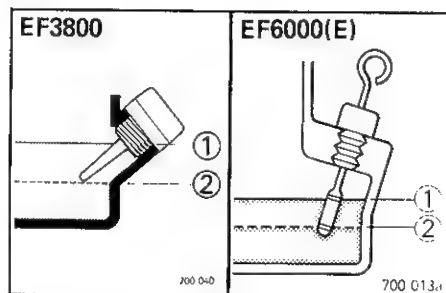

A-331

ENGINE OIL

- ① Upper level
- ② Lower level

Recommended oil:

- A** SAE # 30
- B** SAE # 20
- C** SAE # 10

Engine oil quantity:

EF3800:

1.1 L (0.97 Imp qt,
1.16 US qt)

EF6000(E):

1.0 L (0.88 Imp qt,
1.06 US qt)

NOTE: _____

Recommended engine oil classification:

API Service "SE" or "SF" if not available, "SD".

HUILE MOTEUR

- ① Niveau supérieur
② Niveau inférieur

Huile recommandée:

- ☐ A SAE 30
☐ B SAE 20
☐ C SAE 10

Contenance d'huile du moteur:

EF3800:

1,1 L (0,97 pte imp.,
1,16 pte US)

EF6000(E):

1,0 L (0,88 pte imp.,
1,06 pte US)

N.B.: _____

Classification de l'huile moteur préconisée:

API service "SE" ou "SF"; si vous ne pouvez vous en procurer, utilisez la classification de service "SD".

ACEITE DEL MOTOR

- ① Nivel máximo
② Nivel mínimo

Aceite recomendado:

- ☐ A SAE 30
☐ B SAE 20
☐ C SAE 10

Cantidad de aceite del motor:

EF3800:

1,1 L (0,97 Imp qt,
0,63 US qt)

EF6000(E):

1,0 L (0,88 Imp qt,
1,06 US qt)

NOTA: _____

Clasificación recomendada para el aceite del motor:

Servicio API "SE" o "SF"; si no está disponible, "SD".

زيت المحرك

- ① المستوى العلوى
② المستوى المنخفض

الزيت الموصى باستخدامه

- SAE # 30 ☐ A
SAE # 20 ☐ B
SAE # 10 ☐ C

كمية زيت المحرك

الموديل EF3800

١,١ لتر (٠,٩٧ كوارت إمبريالى،

١,١٦ كوارت أمريكى)

الموديل FE6000(E)



١,٠ لتر (٠,٨٨ كوارت إمبريالى،

١,٠٦ كوارت أمريكى)

ملاحظة: _____

تصنيف زيت المحرك الموصى باستخدامه:

زيت فئة "SE" أو "SF" المشار إليه بواسطة معهد البترول الأمريكى API إذا لم يتوفر ذلك، فيمكن استخدام زيت فئة "SD".

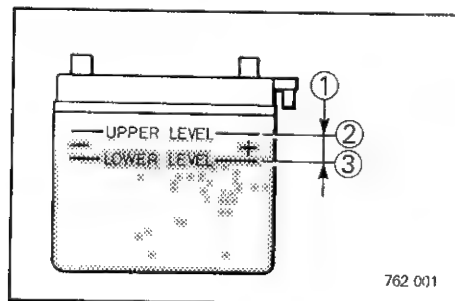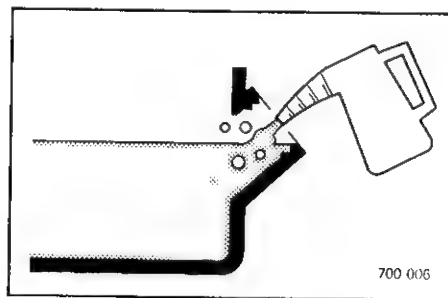

CAUTION:

The generator has been shipped without engine oil. Fill with oil or it will not start.

A 360

BATTERY

- ① Standard fluid level
- ② Upper level mark
- ③ Lower level mark

WARNING:

Be sure to service battery leads to prevent arcing when the battery is not installed.

- Disconnect the battery charging output lead. Then insulate the generator side connector by folding it back on itself and carefully wrapping it with electrical tape to prevent electrical contact with ground (earth) or any other leads.

ATTENTION:

À l'expédition, le groupe électrogène ne contient pas d'huile moteur. Faites toujours d'abord le plein d'huile, sans quoi le groupe électrogène refusera de démarrer.

A-360

BATTERIE

- ① Niveau d'huile standard
- ② Marque de niveau supérieur
- ③ Marque de niveau inférieur

AVERTISSEMENT:

Pour prévenir la formation d'arcs électriques pendant le remisage de la batterie, procédez comme suit.

- Débranchez le câble de charge de la batterie. Isolez ensuite le raccord du côté groupe électrogène le repliant sur lui-même et en l'enrubannant soigneusement avec du ruban isolant. Ceci préviendra tout contact électrique avec la masse ou tout autre câble.

ATENCION:

El generador se suministra sin aceite de motor. No se pondrá en marcha a menos que llene el depósito de aceite.

A-360

BATERÍA

- ① Nivel normal de líquido.
- ② Indicador de nivel máximo
- ③ Indicador de nivel mínimo

ADVERTENCIA:

Asegúrese de revisar los cables de la batería con el fin de prevenir que se arqueen cuando no esté instalada la batería.

- Desconecte el cable de salida de carga de la batería. Aísle a continuación el conector del extremo del generador doblándolo sobre sí mismo y cubriéndolo cuidadosamente con cinta aislante para evitar un posible contacto eléctrico con el cable de conexión a tierra u otros cables.

-22-

تنبيه

لقد تم شحن المولد الكهربائي بدون زيت المحرك. إملأ بالزيت وإلا سوف لا يبدأ في التشغيل.

A-360


البطارية

- ① مستوى السائل القياسي.
- ② علامة المستوى العلوى.
- ③ علامة المستوى المنخفض.


تحذير

إحرص على العناية بأسلاك توصيل البطارية لمنع حدوث القوس الكهربى عند عدم تركيب البطارية.

- إفصل سلك إخراج شحنة البطارية. ثم إغزل موصل جانب المولد الكهربائى بلفه للخلف على نفسه بواسطة شريط كهربائى لمنع التلامس الكهربائى لسلك التوصيل بالأرض أو أى أسلاك توصيل أخرى

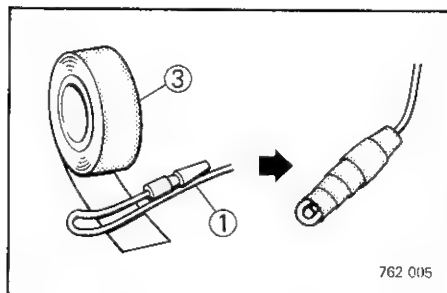

- Remove the battery leads from the generator.

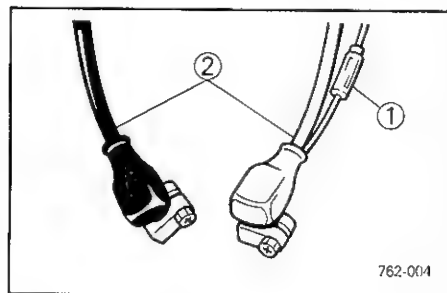

- Débranchez les câbles de la batterie du groupe électrogène.
-

- ① Raccord
- ② Câbles de batterie
- ③ Ruban isolant


- Retire los cables de la batería del generador.
-

- ① Conector
- ② Cables de la batería
- ③ Cinta aislante

- أخرج أسلاك توصيل البطارية من المولد الكهربائي.
-

- ① موصل
- ② أسلاك توصيل البطارية
- ③ شريط كهربائي


SAFETY OPERATION POINTS

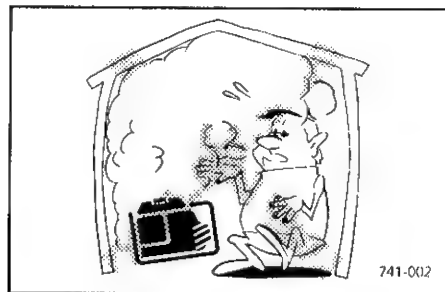

G-381

EXHAUST FUMES ARE POISONOUS

- Never operate the engine in a closed area or it may cause unconsciousness and death within a short time. Operate the engine in a well ventilated area.

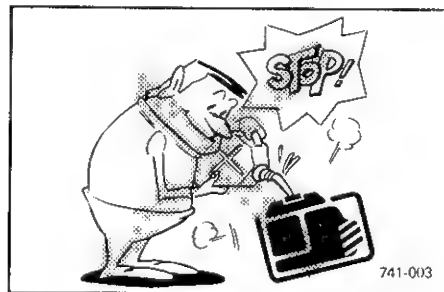

G-382

FUEL IS HIGHLY FLAMMABLE AND POISONOUS

- Always turn off the engine when refuelling.

G-380

REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

G-381

LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT SONT TOXIQUES

- Ne faites jamais tourner le moteur dans un espace fermé; les gaz d'échappement risquent de causer la perte de conscience et la mort en très peu de temps. Faites toujours fonctionner le moteur dans un espace bien aéré.

G-382

L'ESSENCE EST UN PRODUIT HAUTEMENT INFLAMMABLE ET TOXIQUE

- Arrêtez toujours le moteur pour faire le plein.

G-380

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

G-381

LOS HUMOS DE ESCAPE SON VENENOSOS

- Nunca utilice el motor en un espacio cerrado, ya que podrá provocar un estado de inconsciencia, e incluso la muerte, en muy poco tiempo. Mantenga el motor en una zona bien ventilada.

G-382

EL COMBUSTIBLE ES SUMAMENTE INFLAMABLE Y VENENOSO

- Apague siempre el motor cuando añada combustible.

G-380

نقاط التشغيل الآمن

G-381



دخان العادم يكون سام

- لا تشغل المحرك إطلاقاً في منطقة مغلقة وإلا قد يحدث إغماء وموت في فترة قصيرة. شغل المحرك في منطقة جيدة التهوية.

G-382

الوقود قابل للاشتعال بدرجة كبيرة وسام

- دائماً أطفئ المحرك عند التزويد بالوقود.

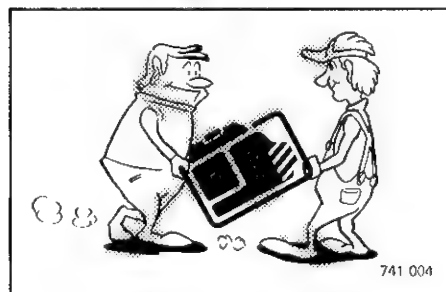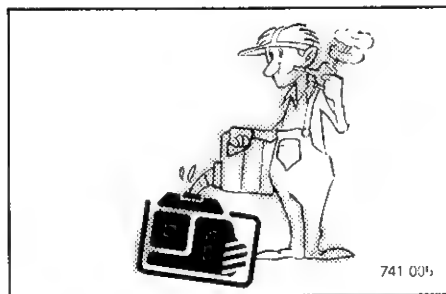


- Never refuel while smoking or in the vicinity of an open flame.
- Take care not to spill any fuel on the engine or muffler when refuelling.
- If you swallow any fuel, inhale fuel vapor, or allow any to get in your eye(s), see your doctor immediately. If any fuel spills on your skin or clothing, immediately wash with soap and water and change your clothes.
- When operating or transporting the machine, be sure it is kept upright. If it tilts, fuel may leak from the carburetor or fuel tank.


- Ne faites jamais le plein en fumant ou à proximité d'une flamme nue.
- Prenez garde de ne pas renverser d'essence sur le moteur ou le pot d'échappement en faisant le plein.
- Si vous avalez de l'essence ou en respirez les vapeurs, ou si elle entre en contact avec vos yeux, appelez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, nettoyez-les immédiatement avec du savon et de l'eau et changez de vêtements.
- Lorsque vous utilisez ou transportez le groupe électrogène, tenez-le toujours bien droit. S'il est penché, l'essence risque de s'échapper du carburateur ou du réservoir.
- Nunca añada combustible mientras fume o se halle cerca de una llama.
- Evite derramar combustible sobre el motor o el silenciador.
- Si ingiere combustible, inhala el vapor del combustible o penetra combustible en sus ojos, consulte inmediatamente a un médico. Si se derrama combustible sobre su piel o ropa, lávela inmediatamente con agua y jabón y cámbiese de ropa.
- Cuando maneje o transporte el generador, asegúrese de mantenerlo en posición vertical. Si se inclina, podrá derramarse combustible del carburador o el depósito de combustible.
- لا تزود بالوقود أثناء التدخين أو بالقرب من لهب مباشر على الإطلاق.
- وجه عناية فائقة لعدم سكب أى وقود على المحرك أو كاتم الصوت عند التزويد بالوقود.
- إذا ابتلعت أى كمية وقود، إستنشقت بخار الوقود، أو إذا تلوثت عينك (عيناك) بالوقود، إذهب للطبيب مباشرة لفحصك.
- إذا إنسكب أى وقود على جلدك أو ملابسك، إغسلها مباشرة بالماء والصابون وغير ملابسك.
- عند تشغيل أو نقل الماكينة، إحرص على الاحتفاظ بها في وضع عمودى. إذا مالت الماكينة قد يتسرب الوقود من الكربوريتور أو خزان الوقود.

ENGINE AND MUFFLER MAY BE HOT

- Place the machine in a place where pedestrians or children are not likely to touch the machine.

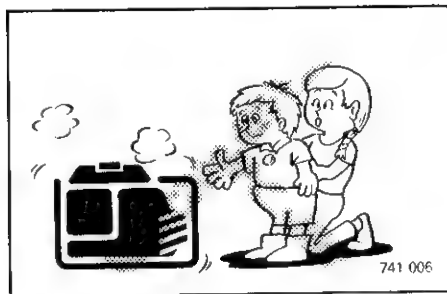

- Avoid placing any flammable materials near the exhaust outlet during operation.

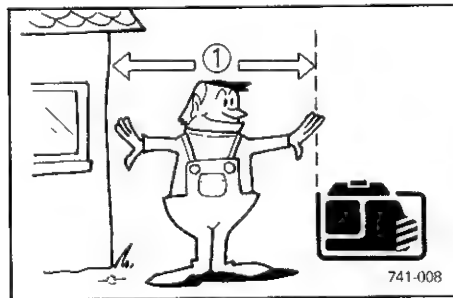

- Keep the machine at least 1 m (3 ft) from buildings or other equipment, or the engine may overheat.

① 1 m (3ft)

LE MOTEUR ET LE POT D'ÉCHAPPEMENT PEUVENT ÊTRE BRÛLANTS

- Placez le groupe électrogène à un endroit où les piétons et les enfants ne risquent pas de le toucher.
- Évitez de placer des matériaux inflammables près de l'échappement lorsque le moteur tourne.
- Tenez le groupe électrogène à une distance d'au moins un mètre (3 pi) de tout bâtiment ou équipement; le moteur risque de surchauffer.

① Un mètre (3 pi)

EL MOTOR Y EL SILENCIADOR PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES

- Coloque el generador fuera del alcance de niños y otras personas.
- Evite colocar materiales inflamables cerca de la salida de escape mientras esté funcionando el generador.
- Mantenga el generador, al menos, a 1 metro de la pared o de otro equipo, con el fin de evitar su sobrecalentamiento.

① 1 metro

قد يسخن المحرك وكاتم الصوت

- ضع الماكينة في مكان بحيث لا يلمس الماكينة الماشين أو الأطفال.
- تجنب وضع أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من فتحة خروج العادم أثناء التشغيل.
- إحتفظ بالماكينة بعيدا عن المباني أو الأجهزة الأخرى امتر (٣ قدم) على الأقل، وإلا قد يسخن المحرك بطريقة زائدة.


① امتر (٣ قدم)




- Avoid operating the engine with a dust cover.

G-384

ELECTRIC SHOCK PREVENTION

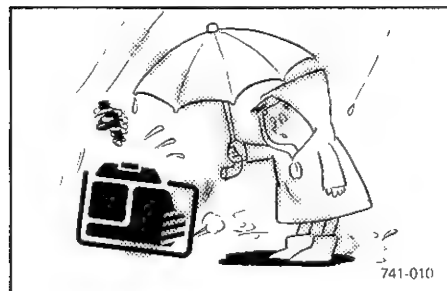

- Never operate the engine in rain or snow.

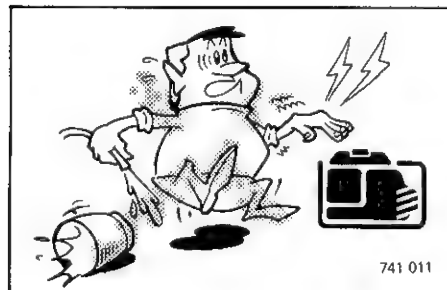

- Never touch the machine with wet hands or electrical shock will occur.

- NE FAITES PAS tourner le moteur s'il est recouvert d'un cache-poussière.

- Evite manejar el generador con una cubierta contra el polvo.

- تجنب تشغيل المحرك مع وجود غطاء الأتربة.

G-384

PRÉVENTION DES ÉLECTROCUTIONS

- Ne faites jamais fonctionner le moteur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.

G-384

PREVENCIÓN DE CHOQUES ELECTRICOS

- Nunca maneje el generador bajo la lluvia o nieve.

G-384

تجنب الصدمات الكهربائية


- لا تشغل المحرك إطلاقاً في المطر أو الثلج.

4

- Ne touchez jamais ou groupe électrogène lorsque vos mains sont mouillées; vous pourriez être électrocuté.

- Nunca toque el generador con manos mojadas, ya que podrá sufrir un choque eléctrico.

- لا تلمس الماكينة إطلاقاً بأيدي مبللة وإلا قد تحدث صدمة كهربائية.

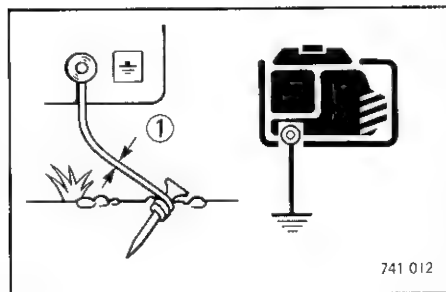

- Be sure to ground (earth) the generator.

NOTE: _____

Use ground (earth) lead of sufficient current capacity.

Ground (earth) Lead

Diameter:

0.12 mm (0.005 in)/ampere

EX:

10 Ampere → 1.2 mm
(0.055 in)

① Lead diameter

- Mettez toujours le groupe électrogène à la masse.

N.B.: _____

Utilisez toujours un conducteur de masse d'un calibre suffisant.

Diamètre du conducteur de masse:

0,12 mm (0,005 po)/ampère

Exemple:

10 ampères → 1,2 mm

(0,055 po)

① Diamètre du conducteur

- Asegúrese de conectar el generador a tierra.

NOTA: _____

Utilice un cable con la suficiente capacidad de corriente para conectar el generador a tierra.

Diámetro del cable

de puesta a tierra:

0,12 mm (0,005 in)/amperio

P. Ej.:

10 Amperios → 1,2 mm

(0,055 in)

① Diámetro del cable

- إحرص على توصيل المولد الكهربائي بالأرض.

_____ ملاحظة :

إستخدم سلك التوصيل بالأرض ذو سعة حمل للتيار كافية.

سلك التوصيل بالأرض

القطر :

٠,١٢ مم (٠,٠٠٥ بوصة) / أمبير


مثال :

١٠ أمبير ← ١,٢ مم

(٠,٠٥٥ بوصة)

① قطر سلك التوصيل

4

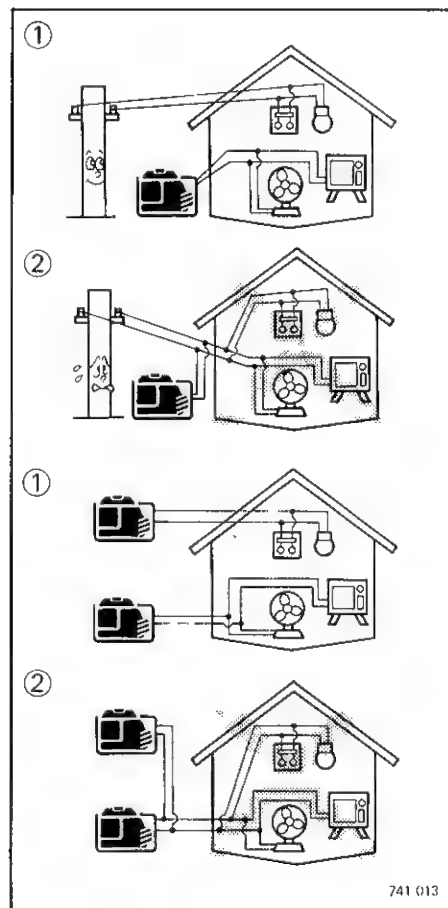

G-385

CONNECTION NOTES

- Avoid connecting the generator to commercial power outlet.
- Avoid connecting the generator in parallel with any other generator.

① Correct

② Incorrect

REMARQUES CONCERNANT LES CONNEXIONS

- NE RACCORDEZ PAS le groupe électrogène à une prise du réseau.
- NE MONTEZ PAS le groupe électrogène en parallèle avec un autre.

- ① Correct
② Incorrect

NOTAS SOBRE LA CONEXION DEL GENERADOR

- Evite conectar el generador a una toma de corriente comercial.
- Evite conectar el generador en paralelo con otro generador.

- ① Correcto
② Incorrecto

ملاحظات عند التوصيل

- تجنب توصيل المولد الكهربائي بمصدر القدرة التجارى.
- تجنب توصيل المولد الكهربائي بالتوازي مع أى مولد كهربائى آخر.



- ① صحيح
② خطأ

OPERATION**NOTE:** _____

The generator has been shipped without engine oil. Fill with oil or it will not start.

STARTING THE ENGINE**NOTE:** _____

Turn the AC switch (NFB).

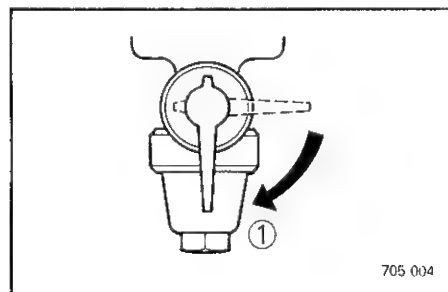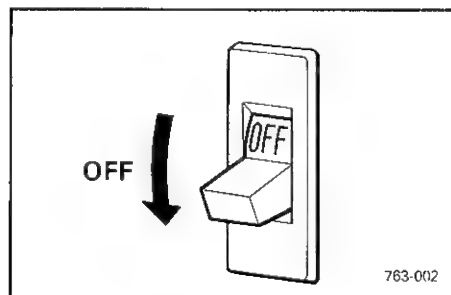

1. Turn the fuel cock lever to "ON".

① "ON"

FONCTIONNEMENT

N.B.: _____

À l'expédition, le groupe électrogène ne contient pas d'huile moteur. Faites toujours d'abord le plein d'huile, sans quoi le groupe électrogène refusera de démarrer.

DÉMARRAGE DU MOTEUR

N.B.: _____

Mettez l'interrupteur de courant alternatif (disjoncteur sans fusible).

1. Tournez la manette du robinet d'alimentation à MARCHE.

① MARCHE

FUNCIONAMIENTO

NOTA: _____

El generador se suministra sin aceite de motor. No se pondrá en marcha a menos que llene el depósito de aceite.

ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA: _____

Coloque el interruptor de CA (N.F.B.).

1. Gire la palanca del grifo de carburante a la posición "ON".

① "ON" (ENCENDIDO)

التشغيل


ملاحظة :
لقد تم شحن المولد الكهربائي بدون زيت المحرك. إملأ بالزيت وإلا سوف لا يبدأ في التشغيل.

بدء تشغيل المحرك


ملاحظة :
أدر مفتاح التيار المتردد (NFB).

١. لف ذراع محبس الوقود إلى وضع التشغيل "ON".

① تشغيل "ON"

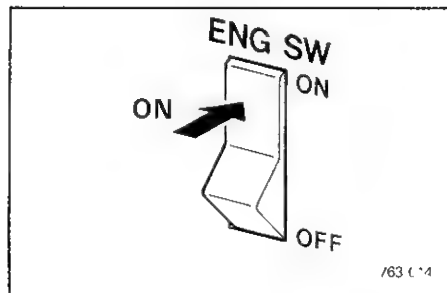

2. Turn the engine switch to "ON".

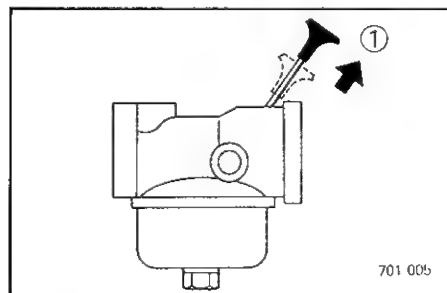


Manual Starting:

3. Fully close the choke.

NOTE:

The choke is not required when the engine is warm.

Choke is in "RUN" when using the recoil starter.

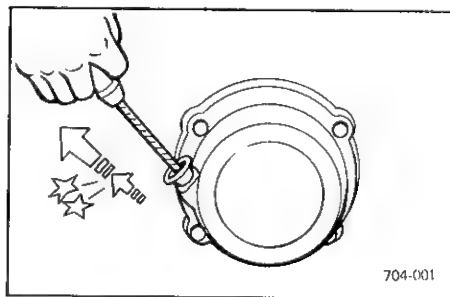

4. Slowly pull on the recoil starter until engagement, then pull briskly.

5. Warm up the engine.

① START

2. Tournez l'interrupteur du moteur à MARCHE.

Démarrage

3. Fermer à fond le starter.

N.B.: _____

Il n'est pas nécessaire d'actionner le volet de départ lorsque le moteur est chaud. Il doit se trouver en position MARCHE lorsque vous utilisez le lanceur à rappel automatique.

4. Tirer lentement sur le cordon de l'enrouleur jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis tirer fortement.

5. Réchauffer le moteur.

① DEMARRAGE

2. Gire el interruptor del motor a la posición "ON".

Arranque Manual:

3. Cierre completamente el estrangulador.

NOTA: _____

No es necesario utilizar el estrangulador cuando el motor está caliente.

El estrangulador está en la posición "RUN" (Funcionamiento) cuando se utiliza el arranque de retroceso.

4. Tire lentamente del arranque de retroceso hasta que se engrane y, luego, tire enérgicamente.

5. Caliente el motor.

① ARRANQUE

٢. أدر مفتاح المحرك إلى وضع التشغيل "ON".

بدء التشغيل اليدوي

٣. أغلق الصمام الخانق بالكامل.

ملاحظة: _____

ليست هناك حاجة للصمام الخانق عندما يكون المحرك دافئاً.

يكون الصمام الخانق في وضع الدوران "RUN" عند استخدام بادئ التشغيل الارتدادى.


٤. إجذب بادئ التشغيل

الارتدادى ببطء حتى التعشيق،

ثم إجذبه بقوة.


٣. سخن المحرك.

① وضع بدء التشغيل

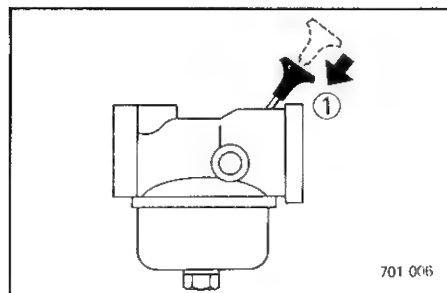

6. Choke is in "RUN".

① "RUN"

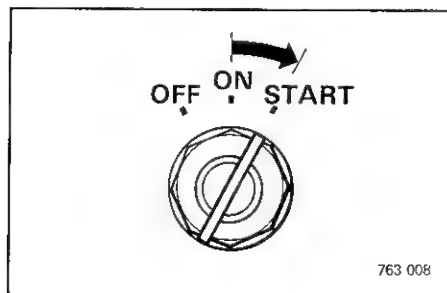

Electric Starting:

3. Turn the engine switch to "START".

⚠ CAUTION:

- Take your hand off the switch immediately after the engine starts.
- If the engine fails to start, release the switch, wait a few seconds, then try again. Each attempt should be as short as possible to preserve the battery. Do not crank the engine more than 10 seconds on any one attempt.

6. Le starter (étrangleur) est en position "MARCHE".

① MARCHE

6. El estrangulador está en la posición "RUN" (Marcha).

① "RUN"

٦. الصمام الخانق في وضع الدوران "RUN".

① دوران "RUN"

Démarrage électrique:

3. Tourner l'interrupteur du moteur en position "START".

ATTENTION:

- Éloignez les mains de l'interrupteur dès que le moteur se met en marche.
- Si le moteur ne démarre pas, relâchez l'interrupteur, attendez quelques secondes, puis essayez de nouveau. Vos tentatives doivent être les plus courtes possible pour ménager la batterie. Quoi qu'il en soit, ne dépassez pas 10 secondes par essai.

Arranque Eléctrico:

3. Gire el interruptor del motor a la posición "START" (Arranque).

ATENCION:

- Retire su mano del interruptor inmediatamente después de que arranque el motor.
- Si el motor no arranca, suelte el interruptor, espere unos segundos y vuelva a intentarlo. Cada intento debe ser lo más breve posible, con el fin de no agotar la batería, y no deberá exceder 10 segundos.

بدء التشغيل الكهربائي:




٣. لف مفتاح المحرك إلى وضع بدء التشغيل "START".

تنبيه

- أبعد يدك عن المفتاح مباشرة بعد بدء تشغيل المحرك.
- إذا أخفق المحرك في بدء التشغيل، حرر المفتاح، وانتظر عدة ثوان، ثم حاول مرة أخرى. يجب أن تكون كل محاولة قصيرة كلما أمكن للمحافظة على البطارية. لا تكرنك المحرك أكثر من ١٠ ثوان في أي محاولة.

5

APPLICATION RANGE

A AC					B DC
C Power factor	D 1.0		E 0.6		
F Frequency	G 50Hz	H 60Hz	I 50Hz	J 60Hz	
EF3800	M ~2800W	N ~3300W	O ~1680W	P ~1980W	K Rated voltage 12V
EF6000(E)	Q ~4300W	R ~5000W	S ~2580W	T ~3000W	L Rated current 10A

~: Below

PLAGE D'APPLICATIONS

A	Apague el dispositivo eléctrico.
B	Courant continu
C	Facteur de puissance
D	1,0
E	0,6
F	Fréquence
G	50Hz
H	60Hz
I	50Hz
J	60Hz
K	Tension nominale 12V
L	Intensité nominale 10A
M	~ 2800W
N	~ 3300W
O	~ 1680W
P	~ 1980W
Q	~ 4300W
R	~ 5000W
S	~ 2580W
T	~ 3000W

~: En dessous

GAMA DE APLICACIONES

A	Couper l'appareillage électrique
B	CC
C	Factor de Potencia
D	1,0
E	0,6
F	Frecuencia
G	50Hz
H	60Hz
I	50Hz
J	60Hz
K	Tensión Nominal 12V
L	Corriente Nominal 10A
M	~ 2800W
N	~ 3300W
O	~ 1680W
P	~ 1980W
Q	~ 4300W
R	~ 5000W
S	~ 2580W
T	~ 3000W


~: Inferior a

مدى الاستخدام

A	تيار متردد
B	تيار مباشر
C	عامل القدرة
D	١,٠
E	٠,٦
F	التردد
G	٥٠ هرتز
H	٦٠ هرتز
I	٥٠ هرتز
J	٦٠ هرتز
K	الفولطية المقننة ١٢ فولط
L	التيار المقنن ١٠ أمبير
M	~ ٢٨٠٠ واط
N	~ ٣٣٠٠ واط
O	~ ١٦٨٠ واط
P	~ ١٩٨٠ واط
Q	~ ٤٣٠٠ واط
R	~ ٥٠٠٠ واط
S	~ ٢٥٨٠ واط
T	~ ٣٠٠٠ واط
~	أقل من

CONNECTION**AC current****⚠ CAUTION:**

- Be sure the electric apparatus is turned off before plugging in.
- Be sure the total load is within generator rated output.
- Be sure the socket load current is within socket rated current.

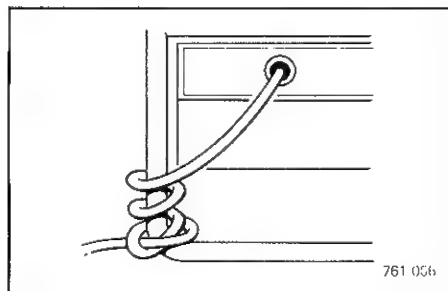

1. Wind the power lead 2 or 3 turns around frame.
2. Plug into AC socket.
3. Start the engine.

CONNEXIONS

A-441

Courant alternatif



- Assurez-vous que l'équipement électrique est hors circuit avant de brancher l'appareil.
- Assurez-vous que la charge totale n'excède pas la valeur nominale du groupe électrogène.
- Assurez-vous que le courant de charge à la prise n'excède pas l'intensité nominale de la prise.

1. Enrouler le fil d'alimentation de 2 ou 3 tours sur le cadre.
2. Brancher la prise de courant alternatif.
3. Mettre le moteur en marche.

CONEXION

A 441

Corriente Alterna (CA)



- Asegúrese de que el aparato eléctrico está apagado antes de conectarlo.
- Asegúrese de que la carga total no excede la salida nominal del generador.
- Asegúrese de que la corriente de carga de la toma de corriente no excede la corriente nominal de la misma.

1. Enrolle el cable de alimentación 2 ó 3 vueltas alrededor del cuadro.
2. Conéctelo a una toma de CA.
3. Arranque el motor.


A-441

التوصيل التيار المتردد



- تأكد من إطفاء الجهاز الكهربائي قبل التوصيل.
- تأكد من أن التحميل الكلي يكون في مدى إخراج المولد الكهربائي المقنن.
- تأكد من أن تيار تحميل المقبس يكون في مدى تيار المقبس المقنن.

١. لف سلك توصيل القدرة ٢ أو ٣ لفه حول الاطار.
٢. صله في مقبس التيار المتردد.
٣. إبدء تشغيل المحرك

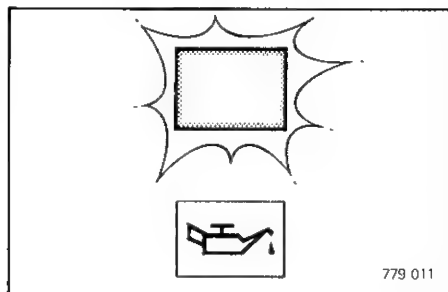

4. Make sure the pilot light is on and voltage meter indicates the rated voltage.

5. Turn the AC switch to "ON".

CAUTION:

Reduce the load to within specified generator rated output when the AC switch is turned off. If it is turned off again, consult your Yamaha dealer.

4. S'assurer que la lampe pilote s'allume et que le voltmètre indique la tension nominale.

5. Tourner l'interrupteur de courant alternatif en position "MARCHE".

ATTENTION:

Réduisez la charge jusqu'à la valeur nominale prescrite pour le groupe électrogène lorsque l'interrupteur de courant alternatif se déclenche. S'il se déclenche de nouveau, communiquez avec un concessionnaire Yamaha.

4. Asegúrese de que el indicador está encendido y el medidor de tensión indica la tensión nominal.

5. Gire el interruptor de CA a la posición "ON" (Conectado).

ATENCION:




Cuando se apaga el interruptor de CA, reduzca la carga hasta la salida nominal especificada para el generador. Si vuelve a apagarse, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha.

٤. تأكد من أن الضوء الدليلي مضاء وأن عداد الفولطية يشير إلى الفولطية المقننة.
٥. لف مفتاح التيار المتردد AC على وضع التشغيل "ON".

تنبيه

أخفض التحميل بحيث يكون في مدى قوة خرج المولد الكهربائي المقنن بالمواصفات عندما ينفصل مفتاح التيار المتردد. إذا انفصل مرة أخرى، إستشر وكيلك ياماها.

5

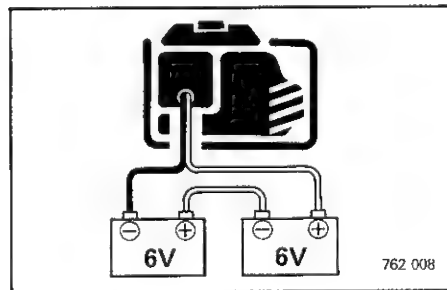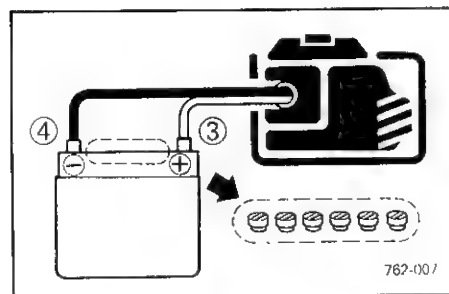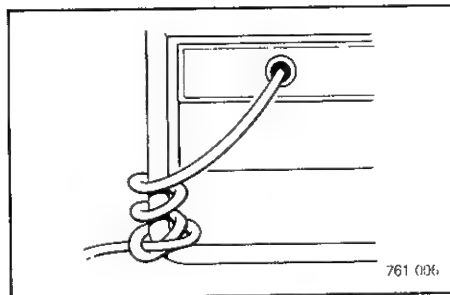

A 471

Battery Charging**NOTE:**

The generator DC rated voltage is 12V.

- ① Wind 2 or 3 turns.
- ② Plug into DC socket.

NOTE:

- Make connections to the battery after starting the engine.
- Clamp the red wire to the positive (+) terminal and the black wire to the negative (-) terminal of the battery. Do not reverse these positions.

- ③ Red
- ④ Black
- ⑤ Start the engine.

Charge de la batterie

N.B.: _____

La tension nominale du courant continu du groupe électrogène est de 12V.

- ① Enrouler de 2 ou 3 tours.
- ② Brancher dans la prise courant continu.

N.B.: _____

- Ne branchez la batterie qu'après avoir mis le moteur en marche.
- Fixez le fil rouge à la borne positive (+) de la batterie et le fil noir à la borne négative (-). Ne faites jamais le contraire.

- ③ Rouge
- ④ Noir
- ⑤ Mettre le moteur en marche.

Carga de la Batería

NOTA: _____

La tensión nominal de CC del generador es de 12 voltios.

- ① Enróllelo 2 ó 3 vueltas.
- ② Conéctelo a una toma de CC.

NOTA: _____

- Efectúe las conexiones de la batería después de arrancar el motor.
- Fije el cable rojo al borne positivo (+) y el cable negro al borne negativo (-) de la batería. No cambie estas posiciones.

- ③ Rojo
- ④ Negro
- ⑤ Arranque el motor.

شحن البطارية

ملاحظة: _____

- فولطية التيار المباشر المقننة للمولد الكهربائي هي ١٢ فولط.

- ① لف ٢ أو ٣ لفة
- ② صله في مقبس التيار المباشر

ملاحظة: _____

- قم بعمل التوصيلات بالبطارية بعد بدء تشغيل المحرك.
- ثبت السلك الأحمر بالطرف الموجب (+) والسلك الأسود بالطرف السالب (-) للبطارية. لا تعكس هذه الأوضاع.

- ③ أحمر
- ④ أسود
- ⑤ إبدء تشغيل المحرك

NOTE: _____

- At full charge, electrode specific gravity is between 1.26 and 1.28.
 - Check specific gravity hourly.
-

- ⑥ Press in the DC protector.
- ⑦ Install the battery.

N.B.: _____

- À pleine charge, la densité de l'électrolyte varie de 1,26 à 1,28.
- Vérifiez la densité de l'électrolyte toutes les heures.

NOTA: _____

- A plena carga, el peso específico del electrodo es de 1,26 a 1,28.
- Compruebe el peso específico cada hora.

ملاحظة: _____

- عند الشحن الكامل، تكون الكثافة النوعية للالكترود بين ١,٢٦ و ١,٢٨.
- إفحص الكثافة النوعية كل ساعة.

⑥ Enfoncer la protection courant continu.


⑦ Monter la batterie.

⑥ Pulse el protector de CC.

⑦ Instale la batería.


⑥ إضغط واقية التيار المباشر.

⑦ ركب البطارية.

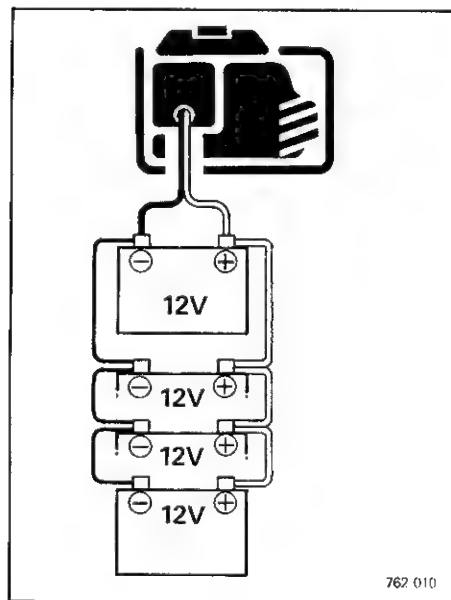

⚠ CAUTION:

- Be sure the battery leads are properly connected.
- Be sure the breather pipe is properly connected and is not damaged or obstructed.
- Reduce the load to within specified generator rated output when the DC protector turns off. If it turns off again, consult your Yamaha dealer.

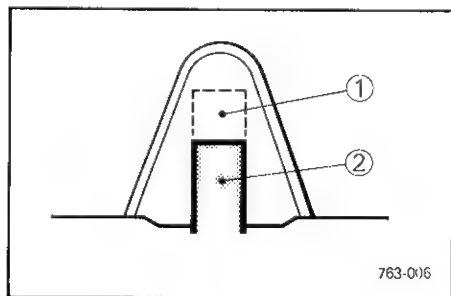

NOTE:

Press to reset the DC protector.

- ① "OFF"
② "ON"

⚠ ATTENTION:

- Assurez-vous que les fils de batterie sont branchés correctement.
- Assurez-vous que le tuyau du reniflard est raccordé correctement et qu'il n'est pas endommagé ni bouché.
- Réduisez la charge jusqu'à la valeur nominale prescrite pour le groupe électrogène lorsque le dispositif de protection de courant continu se déclenche. S'il se déclenche de nouveau, communiquez avec un concessionnaire Yamaha.

N.B.:

Appuyez sur le bouton pour remettre le dispositif de protection de courant continu en circuit.

- ① ARRÊT
- ② MARCHÉ

⚠ ATENCION:

- Asegúrese de que los cables de la batería están conectados correctamente.
- Asegúrese de que el respiradero está debidamente conectado y que no está dañado u obstruido.
- Cuando se apaga el protector de CC reduzca la carga hasta la salida nominal especificada para el generador. Si vuelve a apagarse, póngase en contacto con su distribuidor Yamaha.

NOTA:

Pulse para restaurar el protector de CC.

- ① "OFF" (APAGADO)
- ② "ON" (ENCENDIDO)

⚠ تنبيه:

- تأكد من أنه قد تم توصيل أسلاك توصيل البطارية بطريقة صحيحة.
- تأكد من أنه قد تم توصيل أنبوبة التنفيس بطريقة صحيحة وأنها غير تالفة أو معاقة.
- أخفض التحميل بحيث يكون في مدى قوة خرج المولد الكهربائي المقنن بالمواصفات عندما تنفصل واقية التيار المباشر. إذا انفصلت مرة أخرى، إستشر وكيلك ياماها.

ملاحظة :
إضغط لاعادة ضبط واقية التيار المباشر.

- ① إيقاف OFF
- ② تشغيل ON

**⚠ WARNING:**

Never smoke or make and break connections at the battery while charging. Sparks may ignite the battery gas.

Battery electrolyte is poisonous and dangerous, causing severe burns, etc. contains sulfuric (sulphuric) acid. Avoid contact with skin, eyes or clothing.

Antidote:

EXTERNAL-Flush with water.

INTERNAL-Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg or vegetable oil. Call physician immediately.

AVERTISSEMENT:

Pendant la charge, ne fumez jamais et ne branchez ni débranchez jamais les connexions. Les étincelles risquent de mettre le feu aux émanations qui se dégagent de la batterie. L'électrolyte de la batterie est toxique et dangereux, et peut provoquer de graves blessures, brûlures etc., car il contient de l'acide sulfurique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Antidote:

EXTERNE: Rincez à grande eau.

INTERNE: Buvez de grandes quantités d'eau ou de lait. Continuez avec du lait de magnésie, des oeufs battus ou de l'huile végétale. Appelez immédiatement un médecin.

ADVERTENCIA:

Nunca fume o realice conexiones o desconexiones en la batería mientras se esté cargando, ya que las chispas podrán inflamar el gas de la batería.

El electrolito de la batería es venenoso y peligroso y puede provocar quemaduras graves. Contiene ácido sulfúrico. Evite cualquier contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Antídoto:

CONTACTO EXTERNO-Limpe con agua.

CONTACTO INTERNO-Beba grandes cantidades de agua o leche. Beba a continuación leche de magnesia, huevo batido o aceite vegetal. Póngase inmediatamente en contacto con un médico.

تحذير

لا تدخن أو تعمل أو تقطع التوصيلات إطلاقاً عند البطارية أثناء الشحن. حيث أن الشرر قد تشعل غاز البطارية.

المحلول الالكتروليتي للبطارية سام وخطير، يسبب حروق خطيرة، الخ. حيث أنه يحتوى على حمض الكبريتيك المركز. تجنب ملامسته للجلد، العيون أو الملابس.

الترياق:

الخارجي - اغسل بكمية كبيرة من الماء.

الداخلي - اشرب كميات كبيرة من المياه أو اللبن. متبوعاً بحليب المانيزيا، بيض مضروب أو زيت نباتي. إستدعى الطبيب في الحال.

5

Eyes: Flush with water for 15 minutes and get prompt medical attention. Batteries produce explosive gases. Keep sparks, flame, cigarettes, etc. away. Ventilate when charging or using in closed space. Always cover eyes when working near batteries. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

En cas de contact avec les yeux, rincez à grande eau pendant 15 minutes et appelez immédiatement un médecin. Les batteries produisent des gaz explosifs. Tenez toute source d'étincelles et de flammes, ainsi que les cigarettes allumées, et autres articles du genre éloignés. Chargez toujours les batteries dans un espace bien aéré, ou assurez une ventilation en espace clos. Couvrez-vous toujours les yeux si vous travaillez près des batteries. **GARDEZ LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Ojos: Lávelos con agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. Las baterías producen gases explosivos, por lo que debe mantenerlas alejadas de chispas, llamas, cigarrillos, etc.

Asegure una buena ventilación cuando cargue o utilice la batería en un espacio cerrado. Mantenga siempre protegidos los ojos cuando trabaje cerca de una batería. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

العيون - اغسل بكمية كبيرة من المياه لمدة ١٥ دقيقة مع الحصول على إهتمام طبي فوري. تنتج البطاريات غازات قابلة للانفجار. احتفظ بالشرر، اللهب، السجائر، الخ بعيدا. يجب عمل تهوية عند الشحن أو الاستخدام في مكان مغلق. دائما غط عينيك عند العمل بالقرب من البطاريات. احتفظ بها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

5

PERIODIC MAINTENANCE

G-504

MAINTENANCE CHART

Regular maintenance is most important for the best performance and safe operation.

<div style="text-align: center;">[A]</div> <div style="text-align: center;">Item</div>	<div style="text-align: center;">[B]</div> <div style="text-align: center;">Remarks</div>	<div style="text-align: center;">[C]</div> <div style="text-align: center;">Pre-Operation check (daily)</div>	<div style="text-align: center;">[D]</div> <div style="text-align: center;">Initial 1 month or 20 Hr</div>	<div style="text-align: center;">[E]</div> <div style="text-align: center;">Every 3 months or 50 Hr</div>	<div style="text-align: center;">[F]</div> <div style="text-align: center;">Every 6 months or 100 Hr</div>	<div style="text-align: center;">[G]</div> <div style="text-align: center;">Every 12 months or 300 Hr</div>
<div style="text-align: center;">[H]</div> <div>Spark Plug:</div>	<div>Check condition adjust gap and clean. Replace if necessary.</div>			●		
<div style="text-align: center;">[I]</div> <div>Engine Oil:</div>	<div style="text-align: center;">[J]</div> <div>Check oil level</div>	●				
	<div style="text-align: center;">[K]</div> <div>Replace</div>		●		●	
<div style="text-align: center;">[L]</div> <div>Air Filter</div>	<div>Clean. Replace if necessary.</div>			●		

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

G-504

PROGRAMME D'ENTRETIEN

L'entretien périodique est d'une importance capitale pour tirer le maximum de rendement de la machine et son fonctionnement sans danger.

- A** Désignation
- B** Remarques
- C** Vérifications avant utilisation (quotidiennes)
- D** Initial 1 mois ou 20 heures
- E** Tous les 3 mois ou toutes les 50 heures
- F** Tous les 6 mois ou toutes les 100 heures
- G** Tous les 12 mois ou toutes les 300 heures
- H** Bougies: Vérifiez leur état, réglez l'écartement des électrodes et nettoyez. Remplacez au besoin.
- I** Huile moteur:
- J** Vérifiez le niveau d'huile
- K** Faire la vidange.
- L** Filtre à air: Nettoyez. Remplacez au besoin.

MANTENIMIENTO PERIODICO

G-504

TABLA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento periódico es sumamente importante para garantizar el mejor rendimiento y un funcionamiento seguro.

- A** Elemento
- B** Observaciones
- C** Comprobación previa al manejo del generador (diaria)
- D** Inicial, 1 mes o 20 horas.
- E** Cada 3 meses o 50 horas.
- F** Cada 6 meses o 100 horas
- G** Cada 12 meses o 300 horas.
- H** Bujía Compruebe su estado, ajuste el reglaje y límpiela. De ser necesario, cámbiela.
- I** Aceite del Motor.
- J** Compruebe el nivel de aceite
- K** Cámbielo
- L** Filtro de Aire: Límpielo. De ser necesario, cámbielo

الصيانة الدورية

G-504

جدول الصيانة

تعتبر الصيانة الدورية هامة جدا للحصول على أفضل أداء وتشغيل آمن.

- A** البند
- B** ملاحظات
- C** الفحص قبل التشغيل (يومي)
- D** أول اشهر أو ٢٠ ساعة كل
- E** كل ٣ شهور أو ٥٠ ساعة
- F** كل ٦ شهور أو ١٠٠ ساعة
- G** كل ١٢ شهر أو ٣٠٠ ساعة
- H** إفحص حالة فرجة الضبط ونظف. إستبدل عند الضرورة.
- I** زيت المحرك
- J** إفحص مستوى الزيت
- K** إستبدل
- L** فلتير الهواء : نظف. إستبدل عند الضرورة.

<div>A</div> <div>Item</div>	<div>B</div> <div>Remarks</div>	<div>C</div> <div>Pre-Operation check (daily)</div>	<div>D</div> <div>Initial 1 month or 20 Hr</div>	<div>E</div> <div>Every 3 months or 50 Hr</div>	<div>F</div> <div>Every 6 months or 100 Hr</div>	<div>G</div> <div>Every 12 months or 300 Hr</div>
<div>M</div> Fuel Filter:	Clean fuel cock and fuel tank filter. Replace if necessary.				●	
<div>N</div> * Valve Clearance:	Check and adjust when engine is cold.					●
<div>O</div> * Fuel Line.	Check fuel hose for crack or damage. Replace if necessary.	●				
<div>P</div> * Exhaust System:	Check for leakage. Retighten or replace gasket if necessary.	●				
<div>Q</div> Carburetor:	Check choke (Control lever) operation.	●				
<div>R</div> * Cooling System:	Check fan damage.					●

- A** Désignation
- B** Remarques
- C** Vérifications avant utilisation (quotidiennes)
- D** Initial 1 mois ou 20 heures
- E** Tous les 3 mois ou toutes les 50 heures
- F** Tous les 6 mois ou toutes les 100 heures
- G** Tous les 12 mois ou toutes les 300 heures
- M** Filtre à essence: Nettoyez le robinet d'alimentation et le filtre du réservoir d'essence. Remplacez au besoin.
- N*** Jeu des soupapes: Vérifiez et réglez lorsque le moteur est froid.
- O*** Canalisation d'essence: Vérifiez la canalisation pour vous assurer qu'elle est en bon état.
- P*** Échappement: Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Resserrez ou remplacez le joint au besoin.
- Q** Carburateur: Vérifiez le fonctionnement du volet de départ (et de la tirette).
- R*** Système de refroidissement: Vérifiez l'état du ventilateur.

- A** Elemento
- B** Observaciones
- C** Comprobación previa al manejo del generador (diaria)
- D** Inicial, 1 mes o 20 horas.
- E** Cada 3 meses o 50 horas
- F** Cada 6 meses o 100 horas.
- G** Cada 12 meses o 300 horas.
- M** Filtro de Combustible: Limpie el grifo y el filtro del depósito de combustible. De ser necesario, cámbielo.
- N*** Tolerancia de la Válvula: Compruebe y ajústela cuando el motor esté frío
- O*** Tubo de Combustible: Compruebe si el tubo de combustible tiene grietas u otros daños. De ser necesario, cámbielo.
- P*** Sistema de Escape: Compruebe si existen fugas. Apriételo o, de ser necesario, cámbielo.
- Q** Carburador: Compruebe el funcionamiento del estrangulador (palanca de control).
- R*** Sistema de Refrigeración: Compruebe el estado del ventilador.

- A** البند
- B** ملاحظات
- C** الفحص قبل التشغيل (يومي)
- D** أول اشهر أو ٢٠ ساعة كل
- E** كل ٣ شهور أو ٥٠ ساعة
- F** كل ٦ شهور أو ١٠٠ ساعة
- G** كل ١٢ شهر أو ٣٠٠ ساعة
- M** فلتر الوقود: نظف محبس الوقود وفلتر خزان الوقود. إستبدل إذا اقتضت الضرورة.
- N*** خلوص الصمام: افحص واضبط بينما يكون المحرك بارداً.
- O*** أنبوب الوقود: إفحص خطوط الوقود للتقصى عن وجود تشققات أو تلف. استبدل إذا اقتضت الضرورة.
- P*** أنابيب العادم: افحص للتقصى عن وجود تسرب. أعد ربط الحشية أو استبدلها إذا إقتضت الضرورة.
- Q** الكريباتور: افحص تشغيل صمام الخنق (ذراع الضبط)
- R*** دورة التبريد: إفحص وجود تلف بالمروحة

A Item	B Remarks	C Pre-Operation check (daily)	D Initial 1 month or 20 Hr	E Every 3 months or 50 Hr	F Every 6 months or 100 Hr	G Every 12 months or 300 Hr
S Starting System:	Check recoil starter. Operation.	●				
T* Decarbonization:	More frequently if necessary.					●
U Generation:	Check if pilot light comes on.	●				
V* Battery:	Check specific gravity and breather pipe operation. Correct if necessary.					●
W* Fittings/ Fasteners:	Check all fittings and fasteners. Correct if necessary.				●	

*: It is recommended that these items be serviced by a Yamaha dealer.

- A** Désignation
B Remarques
C Vérifications avant utilisation (quotidiennes)
D Initial 1 mois ou 20 heures
E Tous les 3 mois ou toutes les 50 heures
F Tous les 6 mois ou toutes les 100 heures
G Tous les 12 mois ou toutes les 300 heures
S Système de démarrage: Vérifiez le fonctionnement du lanceur à rappel automatique.
T* Décalaminage: Décalaminez plus souvent au besoin.
U Production de courant: Vérifiez si le témoin s'allume.
V Batterie: Vérifiez la densité de l'électrolyte et le fonctionnement du reniflard. Rectifiez au besoin.
W* Raccords/fixations: Vérifiez tous les raccords et toutes les fixations. Rectifiez au besoin.
*****: Nous recommandons de confier à un concessionnaire Yamaha l'entretien de ces éléments.

- A** Elemento
B Observaciones
C Comprobación previa al manejo del generador (diaria)
D Inicial, 1 mes o 20 horas.
E Cada 3 meses o 50 horas
F Cada 6 meses o 100 horas.
G Cada 12 meses o 300 horas.
S Sistema de Arranque. Compruebe el funcionamiento del arranque de retroceso.
T* Descarbonización: De ser necesario, efectúe este procedimiento más a menudo.
U Generación: Compruebe si se enciende la lámpara piloto
V Batería: Compruebe el peso específico y el funcionamiento del respiradero. De ser necesario, efectúe las correcciones oportunas.
W* Accesorios/Cierres: Compruebe todos los accesorios y cierres. De ser necesario, efectúe las correcciones oportunas.
*****: Se recomienda confiar el mantenimiento de estos elementos a un distribuidor Yamaha.






- A** البند
B ملاحظات
C الفحص قبل التشغيل (يومي)
D أول اشهر أو ٢٠ ساعة كل
E كل ٣ شهور أو ٥٠ ساعة
F كل ٦ شهور أو ١٠٠ ساعة
G كل ١٢ شهر أو ٣٠٠ ساعة
S نظام بدء التشغيل: افحص باديء التشغيل الارتدادي، التشغيل.
T إزالة الكربون: أكثر تكرارا إذا إقتضت الضرورة.
U التوليد: افحص ما إذا كان المصباح الدليلي مضاء.
V البطارية*
 افحص الكثافة النوعية وتشغيل أنبوبة التنفيس. صحح عند الضرورة.
W* التجهيزات/المثبتات افحص جميع التجهيزات والمثبتات. صحح إذا إقتضت الضرورة.
 * يوصى بخدمة هذه البنود بواسطة وكيل ياماها المعتمد.

ENGINE OIL

A 561


Oil level checking

- ① Level surface
- ② Warm up the engine.
- ③ Stop the engine.
- ④ Oil pan
- ⑤ Oil filler cap
- ⑥ Oil drain plug
- ⑦ Check O-ring.
- ⑧ Washer
- ⑨ Install the oil drain plug.
- ⑩ Add engine oil.

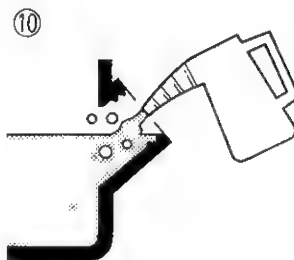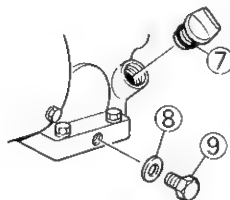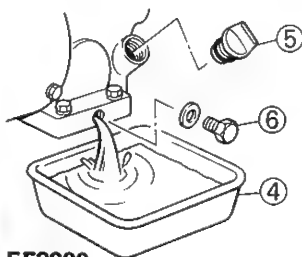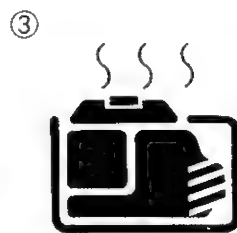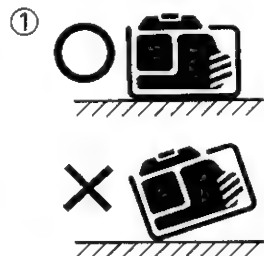


EF3800

700 024

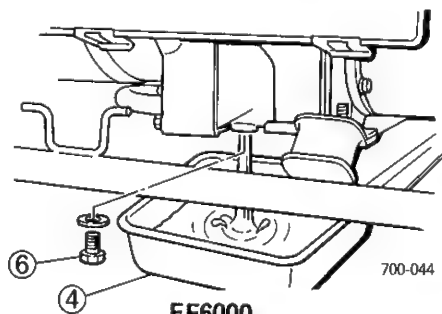

EF6000

700-044

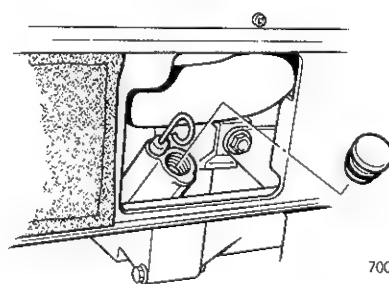

EF6000E

700 045

HUILE MOTEUR

A-561

Vérification du niveau d'huile

- ① Surface du niveau.
- ② Réchauffer le moteur.
- ③ Arrêter le moteur.
- ④ Carter d'huile
- ⑤ Bouchon de remplissage d'huile.
- ⑥ Bouchon de vidange d'huile.
- ⑦ Rajouter de l'huile.
- ⑧ Rondelle
- ⑨ Remonter le bouchon de vidange d'huile.
- ⑩ Rajouter de l'huile moteur.

ACEITE DEL MOTOR

A-561

Comprobación del nivel de aceite


- ① Nivelar la superficie.
- ② Caliente el motor.
- ③ Pare el motor.
- ④ Recipiente de aceite.
- ⑤ Tapón de llenado de aceite.
- ⑥ Tapón de desagüe del aceite.
- ⑦ Compruebe el anillo en O. Si está dañado, cámbielo.
- ⑧ Arandela.
- ⑨ Instale el tapón de desagüe del aceite.
- ⑩ Añada aceite de motor.

A-561

زيت المحرك

فحص مستوى الزيت

- ① سطح المستوى.
- ② سخن المحرك.
- ③ أوقف المحرك
- ④ حوض الزيت
- ⑤ غطاء فلتر الزيت
- ⑥ سداة تصريف الزيت.
- ⑦ إفحص الحلقة - O
- إذا كانت تالفة، إستبدلها
- ⑧ الحلقة المعدنية
- ⑨ ركب سداة تصريف الزيت
- ⑩ أضف زيت محرك.

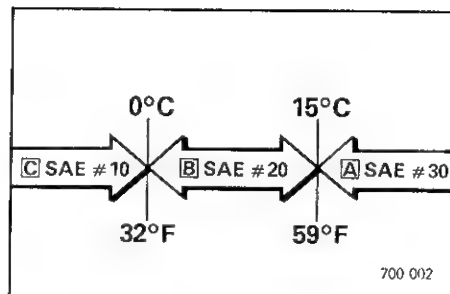

Recommended oil:

A SAE #30

B SAE #20

C SAE #10

Engine oil quantity:

EF3800:

1.1 L (0.97 Imp qt,

1.16 US qt)

EF6000(E):

1.0 L (0.88 Imp qt,

1.06 US qt)

NOTE: _____

Recommended engine oil classification:

API Service "SE" or "SF" if not available, "SD".

CAUTION: _____

Be sure no foreign material enters the crankcase.

Huile recommandée:

- ☐ A SAE 30
- ☐ B SAE 20
- ☐ C SAE 10

Contenance d'huile du moteur:

EF3800:

1,1 L (0,97 pte imp.,
1,16 pte US)

EF6000(E):

1,0 L (0,88 pte imp.,
1,06 pte US)

Aceite recomendado:

- ☐ A SAE 30
- ☐ B SAE 20
- ☐ C SAE 10

Cantidad de aceite del motor:

EF3800:

1,1 L (0,97 Imp qt,
1,16 US qt)

EF6000(E):

1,0 L (0,88 Imp qt,
1,06 US qt)

الزيت الموصى باستخدامه

- SAE # 30 ☐ A
- SAE # 20 ☐ B
- SAE # 10 ☐ C

كمية زيت المحرك .

الموديل EF3800

١,١ لتر (٠,٩٧ كوارت
إمبريالي، ١,١٦ كوارت أمريكي)

الموديل FE6000(E)

١,٠ لتر (٠,٨٨ كوارت إمبريالي،
١,٠٦ كوارت أمريكي)

N.B.: _____

Classification de l'huile moteur préconisée:

API service "SE" ou "SF"; si vous ne pouvez vous en procurer, utilisez la classification de service "SD".

NOTA: _____

Clasificación recomendada para el aceite del motor:

Servicio API "SE" o "SF"; si no está disponible, "SD".

 **ATTENTION:** _____


Veillez à ce qu'aucune matière étrangère ne s'infilte dans le carter.

 **ATENCIÓN:** _____

Asegúrese de que no penetran cuerpos extraños en el cárter.

 **تنبيه**

تأكد من أنه لا توجد مادة غريبة بداخل علبة المرافق.

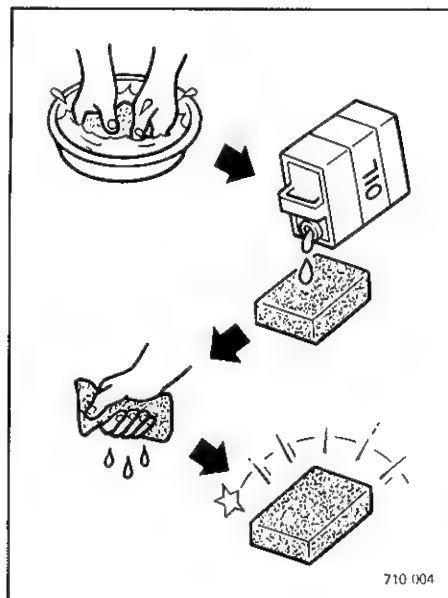

A-581

AIR FILTER

- ① Air filter
- ② Solvent
- ③ Motor oil
- ④ Squeeze out.

Recommended oil:
Foam-air-filter oil
or
SAE #20 motor oil

CAUTION:

Do not wring out the element.
This could cause it to tear.

NOTE:

Be sure the element sealing surface
matches the air filter so there is no
air leak.

FILTRE À AIR ET FILTRE À CARBURANT

- ① Filtre à air
- ② Solvant.
- ③ Huile moteur
- ④ Presser, ne pas tordre.

Huile recommandée:
Huile pour filtre à air en
mousse ou huile moteur
SAE 20

ATTENTION:

Ne tordez pas l'élément; il pourrait se déchirer.

N.B.: _____

Assurez-vous que la surface d'étanchéité de l'élément concorde avec le boîtier de manière à prévenir toute fuite d'air.

FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE

- ① Filtro de aire
- ② Disolvente.
- ③ Aceite de motor.
- ④ Exprimir.

Aceite recomendado:
Aceite para filtro de aceite con
espuma o
Aceite de motor SAE 20.

ATENCION:

No escurra el elemento, ya que puede romperse.

NOTA: _____

Asegúrese de que el precinto del elemento encaja en el filtro de aire de forma que no existan fugas de aire.

فلتر الهواء وفلتر الوقود


- ① فلتر الهواء
- ② مذيب
- ③ زيت محرك
- ④ إصبر

الزيت الموصى باستخدامه :
زيت فلتر - هواء - رغوي
أو
زيت محرك SAE # 20

تنبيه

لا تعصر المصفاة. حيث أن ذلك قد يمزقها.

ملاحظة :
تأكد من أن سطح منع تسرب
المصفاة يطابق فلتر الهواء بحيث لا
يكون هناك تسرب للهواء.

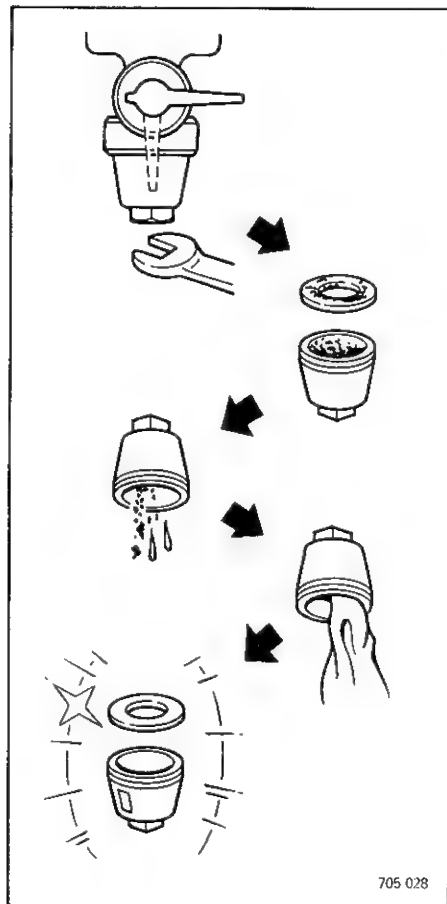**CAUTION**

The engine should never run without the element; excessive piston and/or cylinder wear may result.

WARNING:

Never use solvent while smoking or in the vicinity of an open flame.

ATTENTION:

Il ne faut jamais faire fonctionner le moteur sans l'élément; le piston ou le cylindre, ou les deux, pourrait s'user de manière excessive.

AVERTISSEMENT:

N'utilisez jamais de solvant en fumant ou à proximité d'une flamme nue.

ATENCION:

El motor nunca debe funcionar sin el elemento; de lo contrario se producirá un desgaste excesivo del émbolo y/o cilindro.

ADVERTENCIA:


No utilice nunca el disolvente mientras fume o esté cerca de una llama.

تنبيه

لا يجب تشغيل المحرك إطلاقاً بدون المصفاة، وإلا قد يؤدي إلى مكبس زائد و/أو تآكل السلندر.

تحذير

لا تستخدم إطلاقاً مذيباً أثناء التدخين أو بالقرب من لهب مباشر.

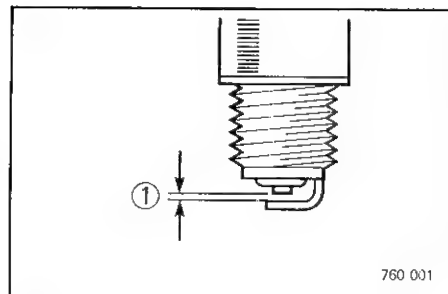SPARK PLUG INSPECTION

Standard electrode color:

Tan Color

Standard Spark Plug:

EF3800: BPR6HS

EF6000(E): BPR5ES

Spark Plug Gap:

EF3800:

0.6 ~ 0.7 mm

(0.024 ~ 0.028 in)

EF6000(E):

0.7 ~ 0.8 mm

(0.024 ~ 0.031 in)

① Gap

INSPECTION DE LA BOUGIE

Couleur standard des électrodes:
brun roux

Bougie standard:

EF3800: BPR6HS

EF6000(E): BPR5ES

Écartement des électrodes:

EF3800:

0,6 ~ 0,7 mm

(0,024 ~ 0,028 po)

EF6000(E):

0,7 ~ 0,8 mm

(0,024 ~ 0,031 po)

① Écartement des électrodes

INSPECCION DE LA BUJIA

Color normal del electrodo:

Color Marrón

Bujía Normal:

EF3800: BPR6HS

EF6000(E): BPR5ES

Reglaje:

EF3800:

0,6 ~ 0,7 mm

(0,024 ~ 0,028 in)

EF6000(E):

0,7 ~ 0,8 mm

(0,024 ~ 0,031 in)

① Reglaje

فحص شمعة الاشعال

لون الالكترود القياسي :

لون أسمر مصفر

شمعة الاشعال القياسية :

BPR6HS : EF3800

BPR5ES : EF6000(E)

الموديل EF3800 :

٠,٦ ~ ٠,٧ مم


(٠,٢٤ ~ ٠,٢٨ بوصة)

الموديل EF6000(E)

٠,٧ ~ ٠,٨ مم

(٠,٢٤ ~ ٠,٣١ بوصة)

① فرجة

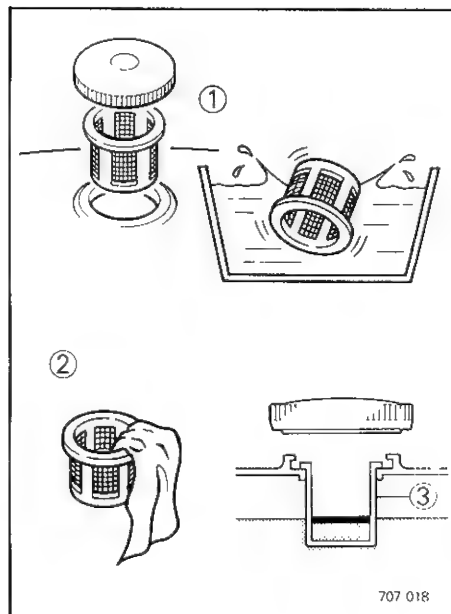

A-620

Fuel tank filter

- ① Clean with solvent.
- ② Wipe off.
- ③ Fuel tank filter

⚠ WARNING:

Be sure the tank cap is tightened securely.

Filtre de réservoir d'essence

- ① Nettoyer avec du solvant.
- ② Essuyer.
- ③ Filtre de réservoir de carburant.

⚠️ AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que le bouchon est bien serré.

Filtro del depósito de combustible

- ① Limpie con un disolvente.
- ② Séquelo.
- ③ Filtro del depósito de combustible.

⚠️ ADVERTENCIA:



Apriete firmemente la tapa del depósito.

فلتر خزان الوقود

- ① نظف باستخدام مذيب
- ② امسح
- ③ فلتر خزان الوقود.

⚠️ تحذير

تأكد من أن غطاء الخزان مربوط بإحكام.

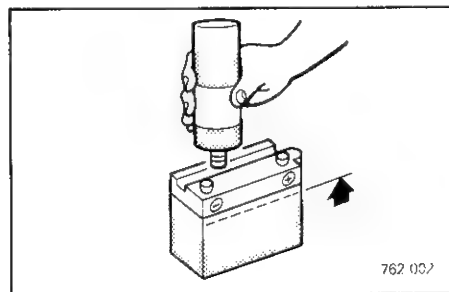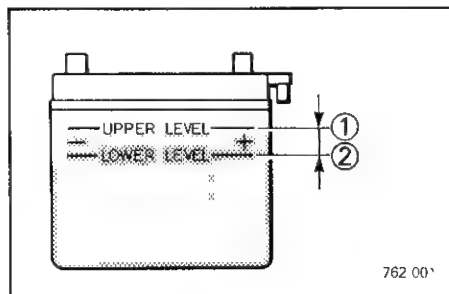

G-640

BATTERY

Replenishing the battery fluid

1. Check the fluid level. The level should be between the upper and lower level marks.

- ① Upper level mark
- ② Lower level mark

2. Add only distilled water if necessary.



Normal tap water contains minerals which are harmful to a battery; therefore, refill only with distilled water.

BATTERIE**Remplissage de l'électrolyte de la batterie**

1. Vérifiez le niveau de l'électrolyte, qui doit se situer entre la marque supérieure et la marque inférieure.

- ① Marque de niveau supérieur
- ② Marque de niveau inférieur

2. N'ajoutez que de l'eau distillée, au besoin.

⚠ ATTENTION:

L'eau du robinet (réseau de distribution) contient des minéraux qui sont dommageables pour la batterie. Il vaut donc mieux ne faire l'appoint qu'avec de l'eau distillée.

BATERÍA**Cómo rellenar el líquido de la batería**

1. Compruebe el nivel del líquido, que deberá hallarse entre los indicadores de nivel máximo y mínimo.

- ① Indicadore de nivel máximo
- ② Indicadore de nivel mínimo

2. Si necesita añadir más líquido, utilice únicamente agua destilada.

⚠ ATENCION:

El agua normal del grifo contiene minerales que pueden resultar dañinos para la batería; por consiguiente, utilice únicamente agua destilada cuando deba añadir líquido.

البطارية**تزويد سائل البطارية**

١. إفحص مستوى السائل. يجب أن يكون مستوى السائل بين علامتي المستوى العلوى والسفلى.

- ① المستوى العلوى
- ② المستوى السفلى

٢. أضف ماء مقطر فقط إذا دعت الضرورة.

⚠ تنبيه

تحتوى مياه الشرب العادية على معادن تكون مضرّة بالبطارية، لهذا زود فقط بالماء المقطر.

RECOMMENDED BATTERY

Recommended battery:
Capacity: 12V/26AH

NOTE: _____

- Clamp the red wire to the positive (+) terminal and the black wire to the negative (–) terminal of the battery. Do not reverse these positions.
- Be sure the battery is installed on the battery mount tray securely.



Do not disconnect the battery during engine operation.

BATTERIE PRECONISEE

Batterie préconisée:
Capacité: 12V/26AH

BATERIA RECOMENDADA

Batería recomendada:
Capacidad: 12V/26AH

البطارية الموصى بها

البطارية الموصى بها:
القدرة: ١٢ فولط/ ٢٦ أمبير.
ساعة

N.B.: _____

- Fixer le fil rouge à la borne positive (+) et le noir à la borne négative (-) de la batterie. Ne pas inverser ces positions
- Vérifier que la batterie est bien placée sur le support de fixation de batterie

NOTA: _____

- Fije el cable rojo al terminal positivo (+) y el cable negro al terminal (-) de la batería. No invierta estas posiciones.
- Cerciórese que la batería se instala seguramente en la bandeja de la batería.



Ne pas déconnecter la batterie pendant le fonctionnement du moteur



No desconecte la batería durante el funcionamiento del motor.



لا تفصل البطارية أثناء تشغيل المحرك.

⚠ WARNING:

Never smoke or make and break connections at the battery while charging. Sparks may ignite the battery gas.

Battery electrolyte is poisonous and dangerous, causing severe burns, etc. contains sulfuric (sulphuric) acid. Avoid contact with skin, eyes or clothing.

Antidote:

EXTERNAL-Flush with water.

INTERNAL-Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia, beaten egg or vegetable oil. Call physician immediately.

AVERTISSEMENT:

Pendant la charge, ne fumez jamais et ne branchez ni débranchez jamais les connexions. Les étincelles risquent de mettre le feu aux émanations qui se dégagent de la batterie. L'électrolyte de la batterie est toxique et dangereux, et peut provoquer de graves blessures, brûlures etc., car il contient de l'acide sulfurique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Antidote:

EXTERNE: Rincez à grande eau.

INTERNE: Buvez de grandes quantités d'eau ou de lait. Continuez avec du lait de magnésie, des oeufs battus ou de l'huile végétale. Appelez immédiatement un médecin.

ADVERTENCIA:

Nunca fume o realice conexiones o desconexiones en la batería mientras se esté cargando, ya que las chispas podrán inflamar el gas de la batería.

El electrolito de la batería es venenoso y peligroso y puede provocar quemaduras graves. Contiene ácido sulfúrico. Evite cualquier contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Antídoto:

CONTACTO EXTERNO-Limpie con agua.

CONTACTO INTERNO-Beba grandes cantidades de agua o leche. Beba a continuación leche de magnesia, huevo batido o aceite vegetal. Póngase inmediatamente en contacto con un médico.

تحذير

لا تدخن أو تعمل أو تقطع التوصيلات إطلاقاً عند البطارية أثناء الشحن. حيث أن الشرر قد تشعل غاز البطارية.

المحلول الالكترولى للبطارية سام وخطير، يسبب حروق خطيرة، الخ. حيث أنه يحتوى على حمض الكبريتيك المركز. تجنب ملامسته للجلد، العيون أو الملابس.

الترياق :

الخارجى - إغسل بكمية كبيرة من الماء.

الداخلى - إشرب كميات كبيرة من المياه أو اللبن. متبوعاً بحليب المانيزيا، بيض مضروب أو زيت نباتى. إستدعى الطبيب فى الحال.

6

Eyes: Flush with water for 15 minutes and get prompt medical attention. Batteries produce explosive gases. Keep sparks, flame, cigarettes, etc. away. Ventilate when charging or using in closed space. Always cover eyes when working near batteries. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

En cas de contact avec les yeux, rincez à grande eau pendant 15 minutes et appelez immédiatement un médecin. Les batteries produisent des gaz explosifs. Tenez toute source d'étincelles et de flammes, ainsi que les cigarettes allumées, et autres articles du genre éloignés. Chargez toujours les batteries dans un espace bien aéré, ou assurez une ventilation en espace clos. Couvrez-vous toujours les yeux si vous travaillez près des batteries. **GARDEZ LES BATTERIES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Ojos: Lávelos con agua durante 15 minutos y solicite asistencia médica. Las baterías producen gases explosivos, por lo que debe mantenerlas alejadas de chispas, llamas, cigarrillos, etc.

Asegure una buena ventilación cuando cargue o utilice la batería en un espacio cerrado. Mantenga siempre protegidos los ojos cuando trabaje cerca de una batería. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

العيون - اغسل بكمية كبيرة من المياه لمدة ١٥ دقيقة مع الحصول على إهتمام طبي فوري. تنتج البطاريات غازات قابلة للانفجار. احتفظ بالشرر، اللهب، السجائر، الخ بعيدا. يجب عمل تهوية عند الشحن أو الاستخدام في مكان مغلق. دائما غط عينيك عند العمل بالقرب من البطاريات. احتفظ بها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

TROUBLESHOOTING

Engine won't start

1. Fuel systems

No fuel supplied to combustion chamber.

- No fuel in tank Supply fuel
- Clogged fuel line Clean fuel line
- Foreign matter in fuel cock Clean fuel cock
- Clogged carburetor Clean carburetor

2. Electrical systems

Poor spark

- Spark plug dirty with carbon or wet Remove carbon or wipe spark plug dry
- Faulty ignition system Consult dealer

DÉPISTAGE DES PANNES

G-651

Le moteur ne démarre pas.

1. Système d'alimentation
Le carburant ne se rend pas à la chambre de combustion.
 - Pas d'essence dans le réservoir Faites le plein.
 - Canalisation d'essence bouchée Nettoyez-la.
 - Corps étrangers dans le robinet d'alimentation Nettoyez-le.
 - Carburateur engorgé Nettoyez-le.
2. Système d'allumage
Étincelle trop faible
 - Bougie encrassée, encalaminée ou humide Décalaminez la bougie ou essuyez-la.
 - Allumage défectueux Communiquez avec un concessionnaire.

LOCALIZACION DE AVERIAS

G 651

El motor no arranca

1. Sistemas de combustible
No llega combustible a la cámara de combustión.
 - No hay combustible en el depósito Llénelo.
 - Tubo de combustible obstruido Límpiolo.
 - Cuerpo extraño en el grifo de combustible Límpiolo.
 - Carburador obstruido Límpiolo.
2. Sistemas eléctricos
Insuficiente chispa.
 - La bujía está mojada o cubierta de carbón Limpie el carbón o seque la bujía.
 - Sistema de encendido defectuoso Consulte a su distribuidor.

التحرى عن الخلل وإصلاحه

G-651

لا يبدأ تشغيل المحرك

١. دورات الوقود
لم يتم تزويد حجرة الاشتعال بوقود.
لا يوجد وقود في الخزان زود بالوقود.
انسداد أنبوب الوقود نظف أنبوب الوقود
توجد مادة غريبة في محبس الوقود نظف محبس الوقود
الكاربوراتور مسدود نظف الكاربوراتور
٢. الدورات الكهربائية
إشعال ضعيف
شمعة الإشعال متسخة بالكربون أو مبللة تخلص من الكربون أو امسح شمعة الإشعال لتجفيفها
نظام إشعال مختل استشر الوكيل المعتمد

3. Compression

Insufficient

- Worn out piston and cylinder
Consult dealer
- Loose cylinder head nuts
Tighten nuts properly
- Damaged gasket Replace
gasket

3. Compression

Insuffisante

- Piston ou cylindre usé Communiquez avec un concessionnaire.
- Écrous de culasse desserrés Serrez-les correctement.
- Joint endommagé Remplacez-le.

3. Compresión

Insuficiente


- Embolo y cilindro desgastados Consulte a su distribuidor.
- Las tuercas de la cabeza del cilindro están sueltas Apriételas.
- Junta dañada Cámbiela.

٣. الانضغاط

غير كاف

المكبس والسليندر متآكلة
استشر الوكيل المعتمد
صواميل رأس السليندر مفككة
.... أربط الصواميل بطريقة
صحيحة

الحشية تالفة استبدل
الحشية

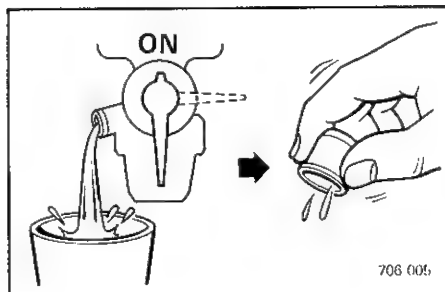

G 700


STORAGE

Long term storage of your machine will require some preventive procedures to guard against deterioration.

A 701

DRAIN THE FUEL

- ① Drain the fuel tank, fuel cock, and carburetor float bowl.
- ② A cup of SAE 10W30 or 20W40 motor oil.
- ③ Shake the tank.
- ④ Drain off the excess oil.

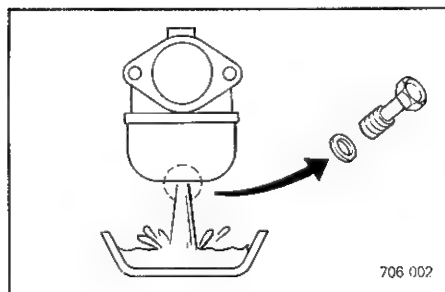

REMISAGE

Si vous remisez votre groupe électrogène pendant une période prolongée, il faut prendre certaines mesures préventives afin de le protéger contre toute détérioration.

A-701

VIDANGE DE L'ESSENCE

- ① Vidangez le réservoir d'essence, le robinet d'alimentation et la cuve du flotteur du carburateur.
- ② Une mesure d'huile moteur SAE 10W30 ou 20W40.
- ③ Secouer le réservoir.
- ④ Vidanger l'huile en excès.

G-700

ALMACENAMIENTO

Cuando almacene el generador durante una larga temporada, deberá seguir ciertos procedimientos preventivos para evitar que se deteriore.

A-701

EXTRAIGA EL COMBUSTIBLE

- ① Vacíe el depósito de gasolina, el grifo y la cubeta del carburador.
- ② Una taza de aceite de motor SAE 10W30 ó 20W40.
- ③ Agite el depósito.
- ④ Deseche el aceite sobrante.

G-700

التخزين

التخزين لمدة طويلة لما كينتكم سوف يتطلب بعض الخطوات الوقائية للوقاية من التدهور.



A-701

تصريف الوقود

- ① صرف خزان الوقود، محبس الوقود، وحوض عوامة الكربوريتر.
- ② حق زيت المحرك SAE 10W 30 أو 20W 40.
- ③ رج الخزان.
- ④ صرف الزيت الزائد.

ENGINE

- ① Pour in about one tablespoon of SAE 10W30 or 20W40 motor oil.
- ② Recoil start the engine by several turn overs (with ignition off).
- ③ Pull the recoil starter until you feel compression.
- ④ Stop pulling.
- ⑤ Clean exterior of the generator and apply a rust inhibitor.
- ⑥ Store the generator in a dry, well-ventilated place, with the cover placed over it.
- ⑦ The generator must remain in a vertical position.

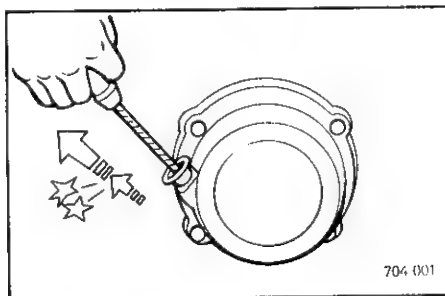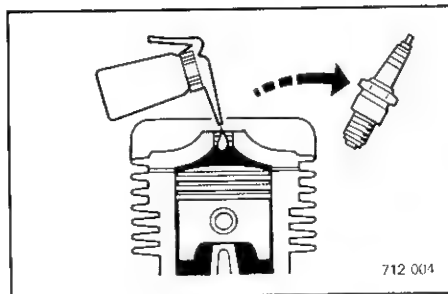

MOTEUR


- ① Versez environ une cuillère à soupe d'huile SAE 10W30 ou 20W40.
- ② Actionner le lanceur à plusieurs reprises (alors que l'allumage est coupé).
- ③ Tirer le lanceur jusqu'à ce que l'on sente une compression.
- ④ Arrêter de tirer.
- ⑤ Nettoyer l'extérieur du groupe électrogène et enduire d'un produit de protection contre la rouille.
- ⑥ Remiser le groupe électrogène dans un endroit sec et bien aéré, et mettre la bâche.
- ⑦ Le groupe électrogène doit rester en position verticale.

MOTOR

- ① Vierta una cucharada de aceite de motor SAE 10W30 o 20W40.
- ② Tire varias veces del arranque de retroceso del motor (con el encendido desconectado).
- ③ Tire del arranque de retroceso hasta que sienta la compresión.
- ④ Deje de tirar.
- ⑤ Limpie el exterior del generador y aplique un preparado antioxidante.
- ⑥ Almacene el generador en un lugar seco y bien ventilado y tápelo con la cubierta.
- ⑦ El generador debe estar en posición vertical.

المحرك

- ① صب حوالي ملء ملعقة مائدة من زيت المحرك 10W 30 SAE أو 20W 40 .
- ② إبدء في التشغيل الارتدادى للمحرك بواسطة عدة لفات أزيد (مع فصل دائرة الاشعال).
- ③ إجذب بادية التشغيل الارتدادى حتى تشعر بانضغاط.
- ④ أوقف الشد.
- ⑤ نظف الأسطح الخارجية للمولد الكهربائى ثم ضع مادة مانعة للصدأ.
- ⑥ خزن المولد الكهربائى فى مكان جاف، جيد التهوية، مع وضع الغطاء فوقه.
- ⑦ يجب أن يبقى المولد الكهربائى فى وضع عمودى.

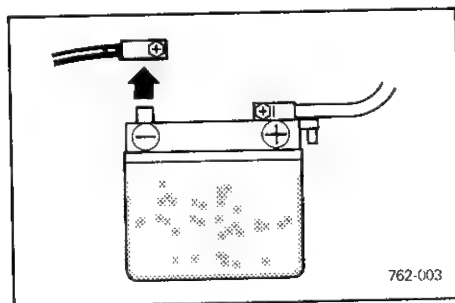

G 720

BATTERY

Remove the battery and charge it. Store it in a dry place and recharge it once a month.

Do not store the battery in an excessively warm or cold place (less than 0°C (30°F) or more than 30°C (90°F)).

⚠ WARNING:

- Disconnect the negative lead first, then positive lead from the battery.
- Connect the positive lead first, then negative lead to the battery when installing the battery.

BATTERIE

Déposez la batterie et faites-la charger. Ensuite remisez-la dans un endroit sec et faites-la recharger une fois par mis.

Ne remisez jamais la batterie dans un endroit excessivement chaud ou excessivement froid (températures inférieures à 0°C ou supérieures à 30°C).

⚠️ AVERTISSEMENT:

- Débranchez d'abord le câble négatif, puis le câble positif de la batterie.
- Connecter tout d'abord le fil positif, puis le fil négatif sur la batterie lors de l'installation de celle-ci.

BATERÍA

Retire la batería y cárguela. Almacénala en un lugar seco y recárguela una vez al mes.

No almacene la batería en un lugar demasiado caluroso o frío (menos de 0°C o más de 30°C).

⚠️ ADVERTENCIA:

- Desconecte primero el cable negativo de la batería, y después el positivo.
- Cuando instale la batería, primero conecte el cable positivo, luego el cable negativo.

البطارية

أخرج البطارية واشحنها. خزنها في مكان جاف وأعد شحنها مرة كل شهر.

لا تخزن البطارية في مكان شديد الحرارة أو البرودة (أقل من صفر° م (30° ف) أو أعلى من 30° م (90° ف)).

⚠️ تحذير

- إفصل سلك التوصيل السالب أولاً، ثم سلك التوصيل الموجب من البطارية.
- صل سلك التوصيل الموجب أولاً، ثم سلك التوصيل السالب إلى البطارية عند تركيب البطارية.

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

*E model

	Unit	EF3800	EF6000(E)
Overall Length	mm (in)	593 (23.3)	690 (27.2) *916 (36.1)
Overall Width	mm (in)	487 (19.2)	← *
Overall Height	mm (in)	534 (21.0)	579 (22.8) *
Dry Weight	kg (lb)	68 (149.9)	87.5 (192.9) *91.5 (201.7)

ENGINE

	Unit	EF3800	EF6000(E)
Type		Forced air cooled 4-stroke gasoline OHV	
Cylinder Arrangement		Vertical, 1 cylinder	
Displacement	cm ³	247	359
Bore × Stroke	mm (in)	75 × 56 (2.91 × 2.20)	82 × 68 (3.23 × 2.68)
Rated Output	PS/rpm	5.6/3,000	8.0/3,000
		6.6/3,600	9.0/3,600
Operation Hours	Hr	9.2	6.9
		8.6	5.6
Fuel		Unleaded gasoline	
Fuel Tank Capacity	L (Imp gal, US gal)	18.4 (4.05, 4.86)	18.0 (3.96, 4.76)
Engine Oil Quantity	L (Imp qt, US qt)	1.1 (0.97, 1.16)	1.0 (0.88, 1.06)
Ignition System		TCI	
Spark Plug: Type	NGK	BPR6HS	BPR5ES
Gap	mm (in)	0.6 ~ 0.7 (0.024 ~ 0.028)	0.7 ~ 0.8 (0.024 ~ 0.031)

GENERATOR

	Unit	EF3800					EF6000(E)			
AC Output										
Rated Voltage	V	120	127	220		240	120	127	220	240
Frequency	Hz	60	60	50	60	50	60	60	50	50
AC Current	A	27.5	26.0	12.7	15.0	11.7	41.7	39.4	19.5	17.9
Rated Output	KVA	3.3	3.3	2.8	3.3	2.8	5.0	5.0	4.3	4.3
Safety Device: Type		NFB								
DC Output										
Rated Voltage	V	12								
Rated Current	A	10								
Safety Device: Type		DC Protector								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

*Modèle E

	Unité	EF3800	EF6000(E)
Longueur Hors Tout	mm (po)	593 (23,3)	690 (27,2) *916 (36,1)
Largeur Hors Tout	mm (po)	487 (19,2)	← *←
Hauteur Hors Tout	mm (po)	534 (21,0)	579 (22,8) *←
Poids à Vide	kg (lb)	68 (149,9)	87,5 (192,9) *91,5 (201,7)

MOTEUR

	Unité	EF3800	EF6000(E)
Type		Refroidissement par air forcé, 4 temps, à essence soupape en tête	
Disposition du Cylindre		Verticale, 1 Cylindre	
Cylindrée	cm ³	247	359
Alésage × Course	mm (po)	75 × 56 (2,91 × 2,20)	82 × 68 (3,23 × 2,68)
Puissance Nominale	PS/rpm	5,6/3.000	8,0/3.000
	50Hz	6,6/3.600	9,0/3.600
	60Hz		
Nombre d'Heures de Fonctionnement	Hr	9,2	6,9
	50Hz	8,6	5,6
	60Hz		
Essence		Essence sans plomb	
Contenance du Réservoir d'Essence	L (gal. imp., gal. US)	18,4 (4,05, 4,86)	18,0 (3,96, 4,76)
Quantité d'Huile du Moteur	L (pte imp., pte US)	1,1 (0,97, 1,16)	1,0 (0,88, 1,06)
Allumage		T.C.I.	
Bougie:			
Type	NGK	BPR6HS	BPR5ES
Ecartement des Électrodes	mm (po)	0,6 ~ 0,7 (0,024 ~ 0,028)	0,7 ~ 0,8 (0,024 ~ 0,031)

GROUPE ÉLECTROGÈNE

	Unité	EF3800					EF6000(E)			
Puissance en Courant Alternatif	V	120	127	220		240	120	127	220	240
Tension Nominale	Hz	60	60	50	60	50	60	60	50	50
Fréquence	A	27,5	26,0	12,7	15,0	11,7	41,7	39,4	19,5	17,9
Intensité CA	KVA	3,3	3,3	2,8	3,3	2,8	5,0	5,0	4,3	4,3
Puissance Nominale		Disjoncteur sans fusible								
Dispositif de Sécurité: Type										
Puissance en Courant Continu	V									
Tension Nominale	A									
Intensité Nominale		12								
Dispositif de Sécurité: Type		10								
		Dispositif de protection contre les surintensités de courant continu								

ESPECIFICACIONES**DIMENSIONES**

*Modelo E

	Unidad	EF3800	EF6000(E)
Longitud Total	mm (in)	593 (23,3)	690 (27,2) *916 (36,1)
Anchura Total	mm (in)	487 (19,2)	← *←
Altura Total	mm (in)	534 (21,0)	579 (22,8) *←
Peso en Seco	kg (lb)	68 (149,9)	87,5 (192,9) *91,5 (201,7)

MOTOR

	Unidad	EF3800	EF6000(E)
Tipo		1 Refrigerado mediante aire a presión, 4 tiempos de OHV de gasolina	
Disposicion del Cilindro		1 Vertical, 1 Cilindro	
Desplazamiento	cm ³	247	359
Diámetro Interno x Recorrido	mm (in)	75 x 56 (2,91 x 2,20)	82 x 68 (3,23 x 2,68)
Salida Nominal	PS/rpm	5,6/3.000	8,0/3.000
	50Hz	6,6/3.600	9,0/3.600
	60Hz	9,2	6,9
Horas de Funcionamiento	Hr	8,6	5,6
Combustible		Gasolina sin plomo	
Capacidad del Depósito de Combustible	L (Imp gal, US gal)	18,4 (4,05, 4,86)	18,0 (3,96, 4,76)
Cantidad de Aceite de Motor	L (Imp qt, US qt)	1,1 (0,97, 1,16)	1,0 (0,88, 1,06)
Sistema de Encendido		T.C.I.	
Bujía: Tipo	NGK	BPR6HS	BPR5ES
Reglaje	mm (in)	0,6 ~ 0,7 (0,024 ~ 0,028)	0,7 ~ 0,8 (0,024 ~ 0,031)

GENERADOR

	Unidad	EF3800					EF6000(E)			
Salida de CA										
Tensión Nominal	V	120	127	220		240	120	127	220	240
Frecuencia	Hz	60	60	50	60	50	60	60	50	50
Corriente CA	A	27,5	26,0	12,7	15,0	11,7	41,7	39,4	19,5	17,9
Salida Nominal	KVA	3,3	3,3	2,8	3,3	2,8	5,0	5,0	4,3	4,3
Dispositivo de Seguridad: Tipo		Disyuntor sin fusible								
Salida de CC										
Tensión Nominal	V	12								
Corriente Nominal	A	10								
Dispositivo de Seguridad: Tipo		Protector de CC								

المواصفات

الأبعاد

الموديل "E"

EF6000(E)	EF3800	الوحدة	
(٣٦,١) ٩١٦*	(٢٧,٢) ٦٩٠	مم (بوصة)	الطول الكلي
→*	→	مم (بوصة)	العرض الكلي
→*	(٢٢,٨) ٥٧٩	مم (بوصة)	الارتفاع الكلي
(٢٠١,٧) ٩١,٥*	(١٩٢,٩) ٨٧,٥	كجم (رطل)	الوزن الحاف


المحرك

EF6000(E)	EF3800	الوحدة	
محرك بنزين ٤ - شوط يبرد بالهواء المضغوط OHV رأسي، ١ سلندر			الطرز
٣٥٩	٢٤٧	سم	ترتيب السلندر
(٢,٦٨ × ٣,٢٣) ٦٨ × ٨٢	(٢,٢٠ × ٢,٩١) ٥٦ × ٧٥	مم (بوصة)	الازاحة
٣٠٠٠ / ٨,٠	٣٠٠٠ / ٥,٦	قدرة حصانية / دورة	القطر الداخلي × الشوط
٣٦٠٠ / ٩,٠	٣٦٠٠ / ٦,٦	في الدقيقة	الاخراج المقس
٦,٩	٩,٢	ساعة	ساعات التشغيل
٥,٦	٦,٧	٥٠ هرتز	الوقود
بنزين غير معالج بالبرصاص		لتر (جالون إمبريالي، جالون أمريكي)	سعة خزان الوقود
(٤,٧٦,٣,٩٦) ١٨,٠	(٤,٨٦,٤,٠٥) ١٨,٤	لتر (كوارت إمبريالي، كوارت أمريكي)	كمية زيت المحرك
(١,٠٦٠,٠٨٨) ١,٠	(١,١٦٠,٠٩٧) ١,١		نظام الاشعال
TCI		NGK	شمعة الاشعال النوع
BPR5ES	BPR6HS	مم (بوصة)	الفرجة
(٠,٠٣١ ~ ٠,٠٢٤) ٠,٨ ~ ٠,٧	(٠,٠٢٨ ~ ٠,٠٢٤) ٠,٧ ~ ٠,٦		

المولد الكهربائي

EF6000(E)				EF3800				الوحدة	
٢٤٠	٢٢٠	١٢٧	١٢٠	٢٤٠	٢٢٠	١٢٧	١٢٠	فولط	إخراج التيار المتردد
٥٠	٥٠	٦٠	٦٠	٥٠	٦٠	٥٠	٦٠	هرتز	الفولطية المقننة
١٧,٩	١٩,٥	٣٩,٤	٤١,٧	١١,٧	١٥,٠	١٢,٧	٢٦,٠	أمبير	التيار المتردد
٤,٣	٤,٣	٥,٠	٥,٠	٢,٨	٣,٢	٢,٨	٣,٢	كيلوفولط أمبير	الاخراج المقنن
NFB								فولط	جهاز الأمان الطراز
١٢								أمبير	إخراج التيار المباشر
١٠									الفولطية المقننة
واقية تيار مباشر									التيار المقنن
									جهاز الأمان الطراز

BATTERY TRAY
RECEPTEUR DE BATTERIE
BANDEJA DE BATERIA
حوض البطارية

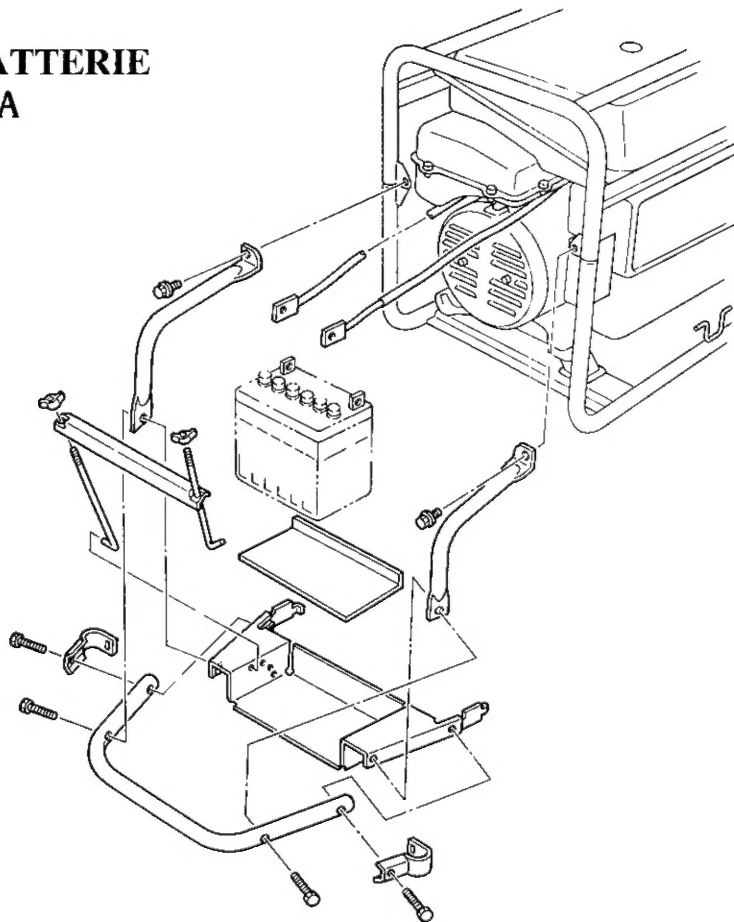

OPTIONAL PARTS INSTALLATION

Two wheel kit

MONTAGE DES PIECES EN OPTION


Kit à deux roues

INSTALACION DE PARTES OPCIONALES

Juego de dos ruedas

تركيب الأجزاء الاختيارية

مجموعة عجلتين

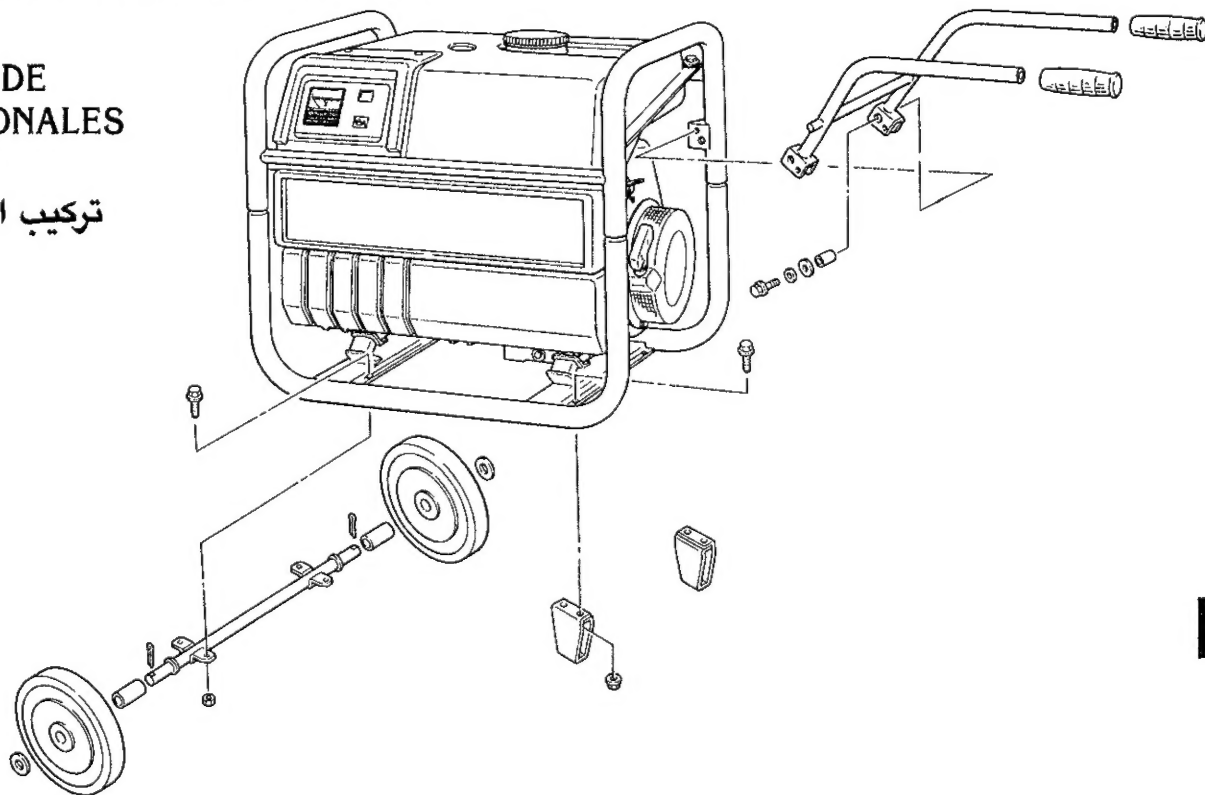

Printed in Japan
88・9—1 5×1 2
(英・仏・西・アラビア)